


RU/UA - Руководство по установке и техническому обслуживанию

RO Instrucțiuni tehnice pentru instalare și întreținere

# BS II 24

## MATIS 24

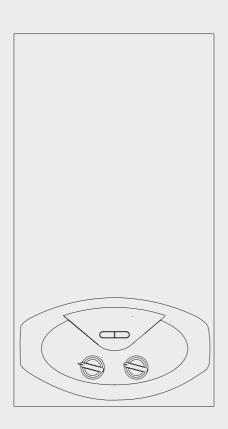

НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТИП С

CAZAN TERMIC MURAL CU CAMERĂ ETANŞĂ ŞI TIRAJ FORȚAT (TIP C)

BS II 24 FF MATIS 24 FF





## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Общие положения</b>
<b>Описание котла5</b> Панель управления Общий вид
Размеры
Установка8
Перед установкой Подключение к газопроводу9 Гидравлические соединения Обозначения
Остаточное давление при ΔТ 20 °С Предохранительный клапан
Подача воздуха и отвод продуктов сгорания
Типы и длины трубопроводов подачи воздуха и отвода продуктов сгорания
Подключение к электрической сети
Электрическая схема
Пуск в эксплуатацию
Первый пуск в эксплуатацию Проверка параметров газа
Настройка максимальной мощности отопления и плавного зажигания
Режим «трубочист» Сводная таблица параметров по типам газа
<b>Защитные функции</b>
Функция защиты от замерзания
<b>Техническое обслуживание</b>
Проверка работы Слив воды Обучение пользователя
25

## INDICE

Recomandări (avertizări) pentru instalare
Marcarea CE
Biztonsági előírások 4
<b>3</b>
Descrierea de comenzi
Panoul de comenzi
Vedere de Ansamblu
Dimensiuni cazan
Distanțe minime pentru instalare
Date tehnice
lo stalana
Instalare
Recomandări pentru prima instalare
Racordarea la gaz11
Racordarea la rețeaua de apă (hidraulică)
Racorduri hidraulice
Reprezentarea grafi că a debitului rezidual pompa de recirculare
Dispozitivul de suprapresiune10
Curățarea instalației de încălzire
Schema hidraulică
Racordarea conductelor de Aspirație și Evacuare gaze arse
Tipologia de conectare a centralei la coşul de fum
Tabel lungimi tuburi de aspirare și de evacuare gaze arse12
Tipologie de aspirație/evacuare fum
Conectările electrice13
Cablu alimentare
Conectarea termostatului de ambianță
Schema electrică14
Punerea în funcțiune15
·
Procedura de aprindere
Funcționare iarna vara
Reglarea temperaturii de încălzire
Reglarea temperaturii apei calde menajere
Pregătirea pentru punerea în funcțiune
Alimentarea Electrică
Umplerea instalației cu apă
Alimentare Gaz
Prima pornire
·
Verificarea reglărilor pe partea de gaz
Reglarea puterii maxime de încălzire și a puterii de
aprindere lentă17
·
Funcția Coşar
·
Funcția Coşar
Funcția Coşar Tabel rezumativ transformare gaz18
Funcția Coşar Tabel rezumativ transformare gaz18
Funcția Coşar Tabel rezumativ transformare gaz
Funcţia Coşar Tabel rezumativ transformare gaz
Funcția Coşar Tabel rezumativ transformare gaz
Funcţia Coşar Tabel rezumativ transformare gaz



#### Рекомендации по монтажу

Установку и первый пуск котла разрешается выполнять только квалифици¬ро¬ван¬ному специалисту в соответствии с действующими нормами и правилами и про¬чими требованиями местных государственных органов власти и органов здравоохранения.

После монтажа котла, лицо, осуществлявшее установку, обязано убедиться, что владе¬лец получил гарантийный талон и руководство по эксплуатации, а также всю необходимую информацию по обращению с котлом и устройствами защиты и безопасности.

Котел следует подключить к контурам отопления и горячего водоснабжения (ГВС), которые должны соответствовать техническим характеристикам котла.

Строго запрещается использовать котел в целях, не указанных в данной инструкции. Производитель не несет ответственности за повреждения, являющиеся следствием ненадлежащей эксплуатации котла или несоблюдения требований данного руководства.

Установка, техническое обслуживание и все прочие действия должны производиться в полном соответствии с действующими нормами и правилами, а также указаниями производителя. Неправильная установка может привести к травмам людей и домашних животных, повреждению имущества; компания-изготовитель за причинённые неправильной установкой убытки ответственности не несёт. Котел поставляется в картон¬ной упаковке. После снятия упаковки убедитесь в отсутствии повреждений и проверьте комплектность. О нарушениях известите поставщика данного оборудования. ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ НА ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ С МОМЕНТА ПЕРВОГО ПУСКА, О ЧЕМ В ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ОТМЕТКА.

ПЕРВЫЙ ПУСК ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА И ИНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом (скрепки, пластиковые пакеты, пено¬поли¬стирол и пр.) – это опасно.

В случае неисправности и/или нарушения нормальной работы отключите котел, закройте газовый кран и вызовите квалифицированного специалиста. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ РЕМОНТКОТЛА САМОСТОЯТЕЛЬНО. Обратитесь к квалифицированному специалисту.

Прежде чем производить техническое обслуживание или ремонт котла, убедитесь, что его электро¬питание отключено (внешний двухполюсный выключатель находится в положении «ОFF» (ВЫКЛ)).

Запрещается выполнять ремонт котла самостоятельно. Все ремонтные работы, должны проводиться квалифицированными специалистами, только с использованием оригинальных запасных частей. ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЛА И АННУЛИРУЮТСЯ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

При проведении технического обслуживания или любых работ в непосредственной близости от воздуховодов, дымоходов или их принадлежностей, следует выключить котел (установите внешний двухполюсный выключатель в положение «ОFF» (ВЫКЛ)) и перекройте газовый кран.

По завершении работ привлеките квалифици¬ро¬ванного специалиста для проверки эффективности функционирования дымоходов и воздуховодов и прочего оборудования.

Перед внешней очисткой котла выключите его и установите внешний двухполюсный выключатель в положение «ОFF» (ВЫКЛ).

При чистке котла следует отключить и перевести двухполюсный выключатель в положение «ОFF» (ВЫКЛ). Чистку следует проводить с помощью ткани, смоченной в мыльной воде. Не используйте агрессивные моющие средства, инсектициды или другие токсичные вещества. Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся вещества в помещении, в котором установлен котел.

#### ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ НА ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ С МОМЕНТА ПЕРВОГО ПУСКА, О ЧЕМ В ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ОТМЕТКА. ПЕРВЫЙ ПУСКДОЛЖЕНОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ

ПЕРВЫЙПУСКДОЛЖЕНОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА И ИНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Химический состав воды, используемой в качестве теплоносителя, должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов

## 🎦 Recomandări (avertizări) pentru instalare

Instalația și prima punere în funcțiune (prima pornire) a centralei trebuie să fie efectuate numai de către personal calificat în conformitate cu normele naționale de instalare in vigoare și cu eventualele dispoziții ale autorităților locale și ale instituțiilor de sănătate publică.

După instalarea centralei, instalatorul trebuie să înmâneze utilizatorului final, declarația de conformitate și manualul de utilizare și să-l informeze cu privire la funcționarea centralei și asupra dispozitivelor de sigurantă.

Acest aparat este destinat producerii apei calde pentru uz casnic.

Trebuie să fie racordat la o instalație de încălzire și la rețeaua de distribuire apă caldă menajeră compatibile cu capacitățile și puterile sale

Este interzisă folosirea în scopuri diferite de cele specificate. Constructorul nu este responsabil pentru eventualele defecțiuni apărute din cauza folosirii improprii, greșite și neadecvate sau pentru nerespectarea instrucțiunilor din prezentul manual.

Instalația, întreținerea (revizia) și orice altă intervenție trebuie să fie efectuate în conformitate cu normele în vigoare și conform instrucțiunilor furnizate de către constructor. O instalare greșită poate provoca daune persoanelor, animalelor și lucrurilor și pentru care firma constructoare nu este responsabilă.

Centrala este furnizată pe un palet, într-un ambalaj de carton, după ce ați scos ambalajul verificați integritatea aparatului și asigurați-vă că elementele furnizate sunt complete. În cazul unor neconformități adresați-vă furnizorului. Elementele de ambalaj (benzile de plastic, saci de plastic, polistiren expandat, etc.) nu trebuie să fie lăsate la îndemâna copiilor, deoarece sunt surse de pericole.

În cazul defecțiunilor şi /sau unei proaste funcționări opriți aparatul, închideți robinetul de gaz şi nu încercați să îl reparați singur, adresați-vă personalului calificat.

Înainte de orice intervenție de întreținere (revizie) /reparație la centrală, trebuie să întrerupeți alimentarea electrică a centralei așezând întrerupătorul bipolar extern în poziția "OFF".

Eventualele reparații efectuate, folosind exclusiv piese de schimb originale, trebuie să fie executate doar de tehnicieni calificați. Nerespectarea indicațiilor de mai sus poate compromite siguranța aparatului și pentru aceasta constructorul nu este responsabil.

În cazul lucrărilor sau reviziilor structurilor așezate în apropierea conductelor sau dispozitivelor de evacuare gaze arse și a accesoriilor lor, scoateți aparatul din funcțiune așezând întrerupătorul bipolar extern în poziția "OFF" și închizând robinetul de gaz. La terminarea lucrărilor puneți personalul calificat să verifice eficiența conductelor sau dispozitivelor.

Pentru curățarea componentelor externe, opriți centrala și așezați întrerupătorul extern în poziția "OFF".

Curățați cu o cârpă umezită cu apă și săpun.

Nu folosiți detergenți agresivi, insecticide sau produse toxice. Respectarea normelor în vigoare permite o funcționare sigură, ecologică și o economie de energie.

În cazul folosirii unui kit sau unui opțional trebuie să fie folosite cele originale.

## **Marcaje CE**

Marca CE garantează conformitatea aparatului la următoarele directive:

- **2009/142/CEE** cu privire la aparatele pe gaz
- 2004/108/EC cu privire la compatibilitatea electromagnetică
- **92/42/CEE** cu privire la randamentul energetic
- 2006/95/EC cu privire la siguranța electrică.

#### Правила безопасности

Перечень условных обозначений:

Несоблюдение этого предупреждения может привести к несчастным случаям, в определенных ситуациях даже смертельным.

Несоблюдение этого предупреждения может привести к повреждениям имущества, в определенных ситуациях даже серьезным, и нанести ущерб домашним животным и растениям.

Агрегат должен крепиться на прочную стену,

Агретат должен крепиться на прочную стену, не подверженную вибрациям При сверлении стены не повредите существующую электропроводку или трубы. Удар током при контакте с проводами под напряжением Вэрыв, пожар или отравление газом в случае его утечки из поврежденного газопровода. Повреждение существующих систем.

Δ

Затопление – утечка воды из поврежденных труб

загопление – утечка воды из поврежденных груо. Для электропроводки используйте провода надлежащего сечения. Возгорание из-за перегрева при проходе тока по проводам меньшего сечения. Предокраните трубы и электрические провода во избежание их повреждения. Удар током при контакте с проводами под напряжением. Взрыв, пожар или отравление газом в случае его утечки из поврежденного газопровода.

взрыв, пожар или огравление газоль с глучаче его у течки из поврежденного газопровода.
Затопление – утечка воды из поврежденных труб.
Проверьте, чтобы помещение, в котором устанавливается агрегат и устройства, с которыми он соединяется, соответствовало действующим нормативам.
Удар током при контакте с неправильно установленными проводами под напряжением.
Взрыв, пожар или отравление токсичными газами из-за неправильно установленной вентиляции или

дымохода.

дымохода.
Повреждение агрегата из-за неправильных условий его эксплуатации.
Используйте пригодные инструменты или ручные приборы (в особенности необходимо проверить, чтобы инструмент не был поврежден, чтобы его рукоятка была целой и прочно прикреплена), правильно используйте инструменты, избегайте их падения, убирайте инструменты на место после их использования.
Несчастные случаи от отлетающих осколков или кусков, вдыхание пыли, удары, порезы, уколы,

царапины. Повреждение агрегата или расположенных рядом предметов отлетающими осколками, ударами,

порезами. Используйте пригодные электрические инструменты (в особенности необходимо проверит чтобы провод электропитания и штупсельная вилка не были повреждены, и чтобы детали, имеющие вращательное или поступательное движение, были прочно прикреплены), правильно используйте инструмент, не преграждайте проходы проводами электропитания, предохраняйте инструмент от падения, после использования отсоединить от электрической розетки и убрать на место. Несчастные случаи от отлегающих осколков или кусков, вдыхания пыли, ударов, порезов, уколов, царапин, шума, вибраций.

Повреждение агрегата или расположенных рядом предметов отлетающими осколками, ударами,

Проверьте, чтобы переносные лестницы были прочно установлены на пол, чтобы они были асчитаны на соответствующую нагрузку, чтобы ступеньки не были повреждены и не были кользкими, чтобы никто не сдвинул лестницу со стоящим на ней человеком, чтобы кто-

нибудь страховал внизу. Падение или защемление (раскладные лестницы).

Проверьте, чтобы многоярусные лестницы были прочно установлены, чтобы они были расчитаны на соответствующую нагрузку, ступеньки не были повреждены и не были скользкими; лестница должна быть оснащена перилами вдоль подъема и защитным барьером на платформе.

оарвером на ліпатформе.

Опасность падения

Проверьте, чтобы в процессе выполнения работ на высоте (как правило выше двух метров от пола) были предусмотрены защитные барьеры в рабочей зоне или персональные страховочные троссы во избежание падения, а также проверить, чтобы внизу не находилось опасных предметов в случае падения, и чтобы в случае падения внизу имелись амортизирующие приспособления или предметы.

Опасность падения

Опасность падения Проверьть, чтобы в рабочей зоне были предусмотрены надлежащие гигиенические и санитарные условия: освещение, вентиляция, прочность конструкций. Опасность ударов, падения и т.д. Предохраните агрегат и прилегающие зоны соответствующим защитным материалом. Повреждение агрегата или расположенных рядом предметов отлетающими осколками, ударами,

порезами. Перемещайте агрегат с соответствующей предосторожностью и защитными перемещанте агрегат с соответствующей предосторожностью и защитными приспособлениями.
Повреждение агрегата или расположенных рядом предметов ударами, порезами, сжатием.
Для выполнения работ надельеть защитную спец. одежду.
Несчастные случаи от ударов током, от отлегающих осколков или кусков, вдыхания пыли, ударов, порезов, уколов, царапин, шума, вибраций.

порезов, уколов, царапин, шума, виорации.
Расположите материалы и инструменты таким образом, чтобы их использование было удобно и безопасно, избегайте скопления материалов, которые могут рассыпаться или упасть.
Повреждение агрегата или расположенных рядом предметов ударами, порезами, сжатием.
Работы внутри агрегата должны выполняться с соблюдением предосторожностей во избежание случайных ударов об острые выступы.

Опасность порезов, уколов, царапин.

Восстановите все защитные устройства и функции управления, затронутые ремонтом агрегата, и проверьте их исправность перед включением агрегата.

Взрыв, пожар или отравление токсичными газами из-за утечек газа или из-за неправильного удаления продуктов сторания.

Повреждение или блокировка агрегата из-за его функционирования без контрольных устройств

Не выполняйте никакого обслуживания, не проверив отсутствие утечек газа при помощи

специального прибора.
Взрыв или пожар из-за угечек газа из поврежденного /отсоединенного газопровода или из-за поврежденных/отсоединенных комплектующих.
Не выполняйте никакого обслуживания, не проверше отсутствие свободного пламени или

источников воспламенения.

Δ

источников воспламенения.
Взрыв или пожар из-за утечек газа из поврежденного /отсоединенного газопровода или из-за поврежденных/отсоединенных комплектующих.
Проверьте, чтобы воздуховоды вентиляции и дымоходы не были засорены.
Взрыв, пожар или отравление токсичными газами из-за утечек газа или из-за неправильной вентиляции или удаления продуктов сгорания.
Проверьте, чтобы дымоход не имел утечек.
Отравление токсичными газами из-за а неправильного удаления продуктов сгорания.
Перед осуществлением работ слейте воду из компонентов, содержащих горячую воду, открыв соответствующие краны.
Опасность ожегов.
Удалите известковые налеты скомпонентов, следуя инструкциям, приведенным в инструкциях к используемому веществу. Предусмотрите надлежащую вентиляцию помещения, наденьте

удалите извест комове налигеты компонен пов, отедух инктрукциям, приведенным в инктрукциям, комове налигеты компонентов, отедух инктрукциям, приведенным в инктрукциям, наденьте защитную одежду, избегайте смешивания разных веществ, предусмотрите защиту агрегата и расположенных рядом с ним предметов.

Повреждение кожи и глаз при контакте с кислотосодержащими веществами, отравление при попадании в дыхательные пути или в пищевод токсичных химических веществ.

Повреждение агрегата или расположенных рядом с ним предметов кислотосодержащими веществами.

веществами.

Герметично закройте отверстия, использованные для контроля давления и регуляции газа.

Взрыв, пожар или отравление токсичными газами из-за утечек газа из открытых отверстий.

Проверьте, чтобы форсунки горелок соответствовали типу используемого газа.

Повреждение агрегата по причине неправильного процесса горения.

В случае появления запаха горелого или дыма из агрегата отключите электропитание, перекройте газовый кран, откройте окна и вызовите техника.

Ожеги, отравление токсичными газами.

Взрыв, пожар или отравление токсичными газами.

Λ

## Norme de siguranță

Legendă simboluri:

Nerespectarea indicațiilor de avertizare prezintă riscul provocării de leziuni, în anumite circumstanțe chiar mortale, pentru persoane.

Δ

Nerespectarea indicațiilor de avertizare prezintă riscul provocării daunelor, în anumite circumstanțe chiar foarte grave, pentru obiecte, plante și animale.

Instalați aparatul pe un perete solid, nesupus vibrațiilor. Zgomot în timpul funcționării Nu deteriorați, atunci când găuriți peretele, cablurile electrice sau tuburile (conductele) existente.

Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune. Explozii, incendii sau ⚠ intoxicații din cauza pierderilor de gaz prin conductele deteriorate. Deteriorarea instalațiilor deja existente. Inundații din cauza pierderilor de apă prin conductele Δ deteriorate

Efectuați conectările electrice cu conductori cu secțiune adecvată.

Incendiú prin supraîncălzire din cauza trecerii curentului electric în cabluri subdimensionate.

Protejați tuburile și cablurile de conectare astfel încât să evitați deteriorarea

Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune. Explozii, incendii sau intoxicații din cauza pierderilor de gaz prin conductele deteriorate. Deteriorarea instalațiilor deja existente. Inundații din cauza pierderilor de apă prin conductele deteriorate.

Asigurați-vă că mediul de instalare și instalațiile la care trebuie să se conecteze Δ

aparatul sunt în conformitate cu normele în vigoare. Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune, incorect instalați. Deteriorarea aparatului din cauza condițiilor improprii de funcționare.

Folosiți ustensile și aparaturi manuale adecvate uzului (în mod special asigurați-vă că ustensila nu s-a deteriorat și că mânerul este întreg și corect fixat), utilizați-le în mod corect, asigurați-vă că nu vor cădea de la înălțime, după utilizate nuerii lo la locului recului de la cărea de la înălțime,

după utilizare puneți-le la locul lor. Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau de fragmente, inhalare praf, lovituri, Δ tăieri, înțepături, zgârieturi. Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza projectării schijelor, loviturilor, tăjeturilor.

Folosiți aparaturi electrice adecvate uzului (în mod special asigurați-vă că pri-Folosiți aparaturi electrice adecvate uzului (în mod special asigurați-vă că priza și cablul electric de alimentare sunt întregi și că părțile dotate cu motor rotativ sau alternativ sunt corect fixate), utilizați-le în mod corect, nu încrucișați conductele cu cablul de alimentare, asigurați-vă că nu vor cădea de la înălțime, deconectați-le și după utilizare puneți-le la locul lor.
Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau de fragmente, inhalare praf, lovituri, tăieri, înțepături, zgarieturi, zgomot, vibrații. Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza proiectării schijelor, loviturilor, tăieturilor.
Asigurați-vă că scările portabile sunt bine sprijinite (sunt stabile), că sunt rezistente, că treptele sunt întregi și nu sunt alunecoase, că nu vor fi mutate cu cineva pe ele, că cineva le supraveghează.
Leziuni din cauza căderilor de la înălțime sau din cauza tăieturilor (scări duble).

Asigurați-vă că scările castel sunt bine sprijinite (sunt stabile), că sunt rezistente, că treptele sunt întregi și nu sunt alunecoase, că au balustrade de-a lungul rampei și parapete pe platformă. Leziuni din cauza căderilor de la înălțime.

Δ

Asigurați-vă că în cazul efectuării lucrărilor la o anumită înălțime (în general, mai mult de doi metri peste nivel) au fost prevăzute bare de susținere (parapete) în zona de lucru sau centuri de siguranță individuale apte să prevină căderea, că în spațiul parcurs la o eventuală cădere nu există obstacole periculoase, că eventual impact va fi atenuat de suprafețe de oprire semirigide sau deformabile.

Leziuni din cauza căderilor de la înălțime. Asigurați-vă că locul de muncă dispune de condiții igienice și sanitare adecvate în ceea ce privește iluminatul, ventilarea, soliditatea. Leziuni provocate de loviri, împiedicări etc.

⚠

Protejați aparatul și zonele din apropierea locului de muncă cu material ade-Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza proiectării schije-

lor, loviturilor, tăieturilor.

Manevrați aparatul cu protecțiile adecvate, cu grijă și precauție maximă.

Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza loviturilor, Δ tăieturilor, zdrobirilor,

În timpul lucrărilor dotați-vă cu echipamentul individual de protecție adecvat. Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau de fragmente, inhalare praf, lovituri, tăieri, înțepături, zgârieturi, zgomot, vibrații.

Organizați dezmembrarea materialului și aparaturilor astfel încât manevrarea acestora să fie ușoară și sigură, evitând grămezile care pot provoca căderi sau **prăbușiri.**Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza loviturilor,

Operațiunile în interiorul aparatului trebuie să fie efectuate cu maximă precauție astfel încât să se evite contactele bruște cu părțile ascuțite.
Leziuni din cauza tăierilor, înțepăturilor, zgârieturilor.

Faceți operabile toate funcțiile de siguranță și control pe care le necesită o intervenție la aparat și, înainte de punerea în funcțiune, asigurați-vă că ele

funcționează corect.
Explozii, incendii sau intoxicații din cauza scurgerilor de gaz sau din cauza unei evacuări a fumului necorespunzătoare. Deteriorarea sau blocarea aparatului din cauza funcționării necontrolate. Δ

Goliți componentele care ar putea conține apă caldă, activând evacuările respective, înainte de manevrarea lor.
Leziuni din cauza arsurilor. Efectuați îndepărtarea depunerilor de calcar de pe componente respectând

specificațiile din fișa de siguranță a produsului utilizat; în plus aerisiți încăperea, folosiți echipament de protecție adecvat și evitați amestecarea cu


produse diverse, protejând aparatul și obiectele din jur. Leziuni din cauza contactului pielii și ochilor cu substanțe acide, inhalare sau ingestie de agenți chimici nocivi. Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul lui din cauza coroziunii la substanțe acide. Δ

în cazul în care se simte miros de ars sau se vede fum ieşind din aparat, întrerupeți alimentarea electrică, deschideți ferestrele și anunțați tehnicianul.

⚠ Leziuni personale datorate arsurilor, inhalării de fum, intoxicațiilor,

#### Панель управления

#### Panoul de comenzi

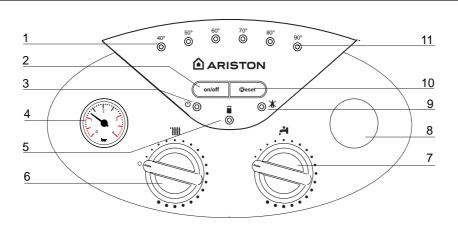

#### Условные обозначения:

- Зеленый СИДы, показывающие температуру и сигнализирующие сбои
- 2. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
- 3. Зеленый СИД ВКЛ./ВЫКЛ.
- 4. Манометр (давление в контуре отопления)
- 5. Желтый СИД для сигнализации аномалий в системе дымоудаления
- 6. Переключатель на летний/зимний режим Регулятор температуры системы отопления
- 7. Регулятор температуры БГВ
- 8. Гнездо для таймера программирования (опция)
- 9. Красный СИД сигнализация блокировки работы колонки
- 10. Кнопка Сброс / Функция чистки дымохода\*
- 11. Красный СИД сигнализации перегрева

## Legenda:


- 1. Leduri verde indicare temperatură și semnalare erori
- 2. Tasta ON/OFF
- 3. Led Verde ON/OFF
- 5. Led Galben, anomalii evacuare gaze ardere
- 6. Selector vară/iarnă Bușon reglare temperatură încălzire -
- 7. Buşon reglare temperatură c. sanitar
- 8. Ceas programator (optional)
- 9. Led Roşu semnalare blocaj funcționare cazan
- 10. Tasta RESET / Funcție Coșar\*
- 11. Led Roşu semnalare supratemperatură

## Общий вид

## Vedere de Ansamblu

#### Обозначение

- 1. Патрубок выхода продуктов сгорания
- 2. Прессостат
- 3. Конденсатосборник
- 4. Первичный теплообменник
- 5. Термостат перегрева
- 6. Датчик температуры на подаче в контур отопления
- 7. Горелка
- 8. Электроды розжига
- 9. Газовый клапан
- 10. Устройство розжига
- 12. Предохранительный клапан контура отопления (3 бара)
- 13. Вторичный теплообменник
- 14. Сливной кран
- 15. Датчик расхода в контуре ГВС
- 16. Кран подпитки
- 17. Фильтр контура отопления
- 18. Циркуляционный насос с воздухоотводчиком
- 20. Датчик температуры на возврате из контура отопления
- 21. Привод трехходового клапана
- 22. Электрод контроля пламени
- 23. Теплоизоляционная панель камеры сгорания из минерального волокна
- 24. Камера сгорания
- 25. Расширительный бак
- 26. Вентилятор
- 27. Точка анализа продуктов сгорания

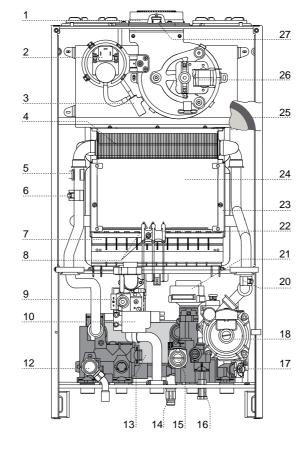

## Legenda


- Racord metalic evacuare gaze arse
- 2. presostat aer
- 3. Recipient colectare apă condens
- 4. Schimbator principal
- 5. Termostat supratemperatură
- 6. Sonda tur încalzire
- 7. Arzator
- 8. electrod de aprindere
- 9. Valva gaz
- 10. Aprinzator
- 12. Supapa de siguranta 3 bar
- 13. Schimbator de caldura secundar in placi
- 14. Robinet de golire
- 15. Fluxmetru c. sanitar
- 16. Robinet umplere
- 17. Filtru circuit încălzire
- 18. Pompa de recirculare cu ventil aerisire
- 20. Sonda retur încalzire
- 21. Vana cu 3 cai motorizata
- 22. electrod aprindere flacără
- 23. fibră ceramică izolantă (posterioară)
- 24. Camera di combustione
- 25. vas de expansiune
- 26. Ventilator
- 27. Prize pentru analiza gaze arse (fum)

## Размеры

#### Dimensiuni cazan

#### Установочный шаблон

## Şablon instalare

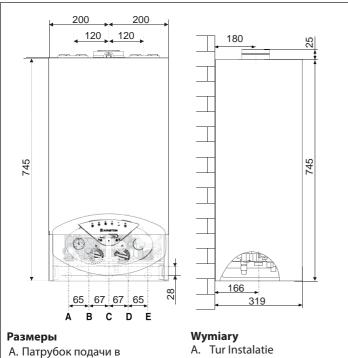


- А. Патрубок подачи в контур отопления
- В. Патрубок подачи в контур ГВС
- С. Подвод газа
- D. Подвод холодной воды
- E. Возврат из контура отопления
- B. Lesire apa calda
- C. Intrare gaz
- D. Inrare apa rece
- E. Retur Instalatie


## Минимальные расстояния

Для легкого доступа к котлу при техническом обслуживании следует обеспечить соответствующие минимально допустимые расстояния (свободное пространство) от корпуса котла до близлежащих предметов и поверхностей.

Устанавливать котел следует в соответствии с действующими нормами и правилами, а также в соответствии с требованиями производителя.

При установке обязательно используйте уровень, котел должен находиться в строго горизонтальном положении.

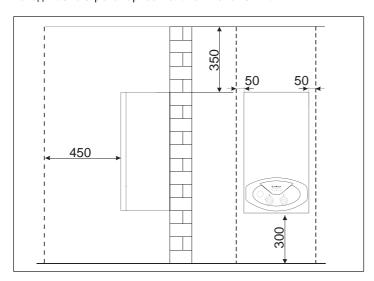

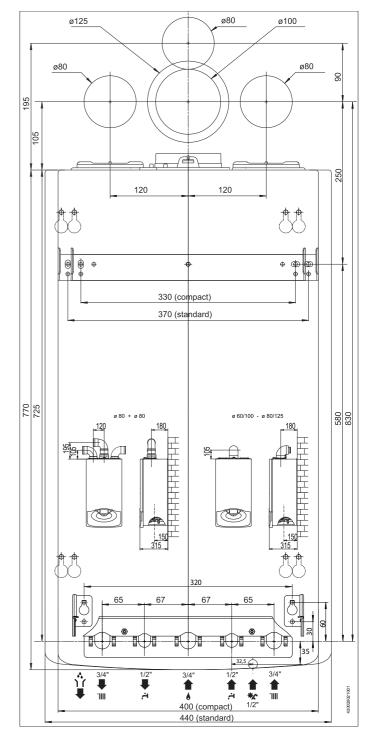

## Distanțe minime pentru instalare

Pentru a permite o desfășurare ușoară a operațiunilor de întreținere (revizie) la centrală, este necesar să se respecte distanțele minime indicate în schemă.

Așezați centrala în conformitate cu regulile tehnice, folosind o nivelă cu bulă.

## Техническая информация

## **Date tehnice**

	Модель		BS II 24 FF		Nume model	
цие Эния	Сертификация СЕ (№)	ртификация CE (№) 1312BR4793				
Общие сведения	Тип котла		332 -C12-C22-C32 52-C82-C12X-C32X C52X-C62X-C82X		Certificare CE (pin)  Tip cazan	NOTE GEN.
	Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi)	кВт	25,8 / 11,0	kW	Putere termică nominală max/min (Hi=putere calorifica inferioara )	
	Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs)	кВт	28,7 / 12,2	kW	Putere termică nominală max/min (Hs=putere calorifica superioara)	
ΚΖ	Тепловая мощность на выходе (режим отопления), не более/не менее	кВт	24,2 / 9,8	kW	Putere termică utila max/min	
Энергетические характеристики	К.П.Д. сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs	%	94,5	%	Randament de ardere Hi/Hs	l E
аракте	КПД при номинальной мощности (60/80 °C), Hi/Hs	%	93,8 / 84,5	%	Randament la putere termică nominală (60/80°C)Hi/Hs	PRESTAŢII ENERGETICE
ие х	КПД при мощности 30 % от номинальной (47 °C), Hi/Hs	%	93,6 / 84,3	%	Randament la 30% la 47°C Hi/Hs	
lecki	КПД на минимальной мощности, Hi/Hs	%	89,2 / 80,3	%	Randament la sarcina minimă Hi/Hs	ŢĀŢ
етич	Класс по К.П.Д. (директива 92/42/ЕЕС)		***		Stele de randament (dir. 92/42/EEC)	PRES
терг			D		Clasa SEDBUK	] _
Θ	Максимальное потери тепла через корпус при $\Delta T = 50$ °C	%	0,4	%	Pierdere maximă de căldură pin manta (ΔT=50°C)	
	Потери тепла через дымоход при включенной горелке	%	5,5	%	Pierderi la coş cu arzatorul pornit	
	Потери тепла через дымоход при отключенной горелке	%	0,4	%	Pierderi la coş cu arzătorul oprit	
	Остаточное давление в контуре	Па	100	Pa	Pierderi reziduale la evacuare	
	Класс по NOx		3		Clasa Nox	
	Температура продуктов сгорания (G20)	°C	105	°C	Temperatură fum pentru G20	]
ОСЫ	Содержание CO2 (G20)	%	6,5	%	Conținut de CO <sub>2</sub> pentru G20	S
Выбросы	Содержание СО (0 % О2)	млн-1	50	ppm	Conţinut de CO (0%O <sub>2</sub> )	EMISII
ш	Содержание O2 (G20)	%	8,8	%	Conținut de O	
	Количество продуктов сгорания, не более (G20)	м3/ч	56,8	Kg/h	Debit maxim de fum la evacuare pentru G20	1
	Избыток воздуха	%	72	%	Exces de aer	1
	Максимальное гидравлическое сопротивление (ΔT=20°C)	мбар	200	mbar	Pierderi de sarcină (max) ΔT=20°C	ш
Ð	Остаточное давление в контуре	бар	0,25	bar	Pierderi reziduale pentru instalație	ZIRE
Отопление	Давление в расширительном баке	бар	1	bar	Presiune de incarcare vas de expansiune	NCĂI
ТОП	Максимальное давление в контуре	бар	3	bar	Presiune maximă pe circuitul de încălzire	
0	Объем расширительного бака	Л	8	1	Capacitate vas de expansiune	CIRCUIT ÎNCĂLZ
	Температура воды в контуре отопления, не более/не менее	°C	85 / 35	°C	Temperatură de încălzire max/min	
	Температура воды в контуре ГВС, не более/не менее	°C	60 / 36	°C	Temperatura în c sanitar max/min	
	Расход в контуре ГВС (через 10 мин при ΔT=30 °C)	л/мин	11,3	l/min	Capacitate specifică (în 10 minute/DT 30°C)	
	Расход в контуре ГВС при ΔT=25 °C	л/мин	13,6	l/min	Cantitate apă caldă DT=25°C	NITAB
ГВС	Расход в контуре ГВС при ΔТ=35 °С	л/мин	9,7	l/min	Cantitate apă caldă DT=35°C	CIRCUIT SANITAR
	Класс комфорта по ГВС (EN13203)		**		EN13203	Ŗ
	Расход воды в контуре ГВС, не менее	л/мин	1,7	l/min	Debitare minimă apă caldă	1
	Давление в контуре ГВС, не более	бар	7	bar	Presiune apă în c sanitar max/min	1
	Напряжение и частота	В/Гц	230/50	V/Hz	Tensiune/frecvență de alimentare	
FCKMK	Потребляемая мощность	Вт	106	W	Putere electrică totală absorbită	:CTR
ХЭРЕКТЕИРЕСКИКИ	Класс защиты	°C	+5	°C	Temperatura minima de functionare ( in camera)	DATE ELECTR
(A)	Температура воздуха, не менее	IP	X5D	IP	Grade de protecție instalație electrică	
^				1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	Macca	КГ	30	Kg	Greutate	

## instalare

#### Перед установкой

Котел предназначен для нагрева воды до температуры ниже точки кипения, его следует подключить к контурам отопления и горячего водоснабжения (ГВС), которые должны соответствовать техническим характеристикам котла.

Перед подключением котла выполните следующие операции:

- Тщательно промойте трубопроводы контура отопления и ГВС, чтобы удалить все загрязнения, которые могут нарушить работу котла.
- Убедитесь, что тип используемого газа подходит для данного котла (см. заводскую табличку и информацию на упаковке).
- Убедитесь, что газоходы свободны от сторонних предметов и к ним не подсоединены другие котлы или водонагреватели, за исключением случаев, когда дымоход специально предна¬значен для нескольких котлов в соответствии с действующими нормативами.
- Если котел подключается к уже имеющемуся, убедитесь в его чистоте и отсутствии мусора, т.к. это может привести к затруднению удаления продуктов сгорания и/или притоку воздуха, необходимого для горения.
- Не допускается эксплуатация котла при наличии дымохода/ воздуховода не соответствующих нормативным требованиям и требованиям производителя.
- Проверьте качество воды, повышенная жесткость водопроводной воды может привести к образованию накипи на элементах котла и снижению его к.п.д.

Котлы типа C, с герметичной (закрытой) камерой сгорания и подачей воздуха извне помещения не налагают ограничений на вентиляцию и размеры помещения, в котором их устанавливают. Чтобы обеспечить нормальную работу котла, в помещении, где он установлен, должна быть выдержана минимальная рабочая температура (+5oC), а также следует обеспечить защиту котла от атмосферных воздействий.

Котел следует монтировать на прочной, несущей стене, выполненной из негорючего материала, способной выдержать его вес.

При определении места установки котла следует выдерживать минимальные расстояния от корпуса котла до близлежащих поверхностей, для доступа к элементам при техническом обслуживании.



#### ВНИМАНИЕ!

В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ КОТЛА НЕ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ВЕЩЕСТВА. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПОМЕЩЕНИЕ, В КОТОРОМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ КОТЕЛ, А ТАКЖЕВСЕ СИСТЕМЫ, К КОТОРЫМ ОН ПОДКЛЮЧАЕТСЯ, СООТВЕТСТВУЮТ ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

ЕСЛИ В ПОМЕЩЕНИИ, В КОТОРОМ УСТАНОВЛЕН КОТЕЛ, ПРИСУТСТВУЮТ ПЫЛЬ И/ИЛИ АГРЕССИВНЫЕ ГАЗЫ, ТО КОТЕЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЕН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭТОГО ВОЗДУХА.



## ВНИМАНИЕ!

ПЕРВЫЙ ПУСК ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА И ИНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

#### Recomandări pentru prima instalare

Centrala servește pentru încălzirea apei la o temperatură mai mică decât temperatura de fierbere.

Aceasta trebuie să fie racordată la o instalație de încălzire și la o rețea de apă menajeră, ambele dimensionate în conformitate cu prestațiile și cu puterea centralei.

Înainte de a racorda centrala este necesar:

- să efectuați o spălare atentă a conductelor instalațiilor pentru a îndepărta eventualele reziduuri de la filetare, de la sudură sau murdăriile care pot compromite corecta funcționare a centralei;
- să verificați pregătirea (dotarea) centralei pentru funcționarea cu tipul de gaz disponibil (citiți cele prezentate pe eticheta ambalajului şi pe placa de timbru cu caracteristicile centralei);
- să verificați ca nu cumva coşul de evacuare gaze arse (fum) să fie întrerupt (gâtuit) și ca nu cumva să fie racordate și alte evacuări de la alte aparate, cu excepția cazului în care acest lucru s-a realizat pentru a servi mai mulți utilizatori conform celor prevăzute de Normele în vigoare;
- să verificaţi, în cazul racordării la coşuri de fum deja existente, dacă acestea sunt perfect curăţate şi să nu prezinte resturi de zgură, deoarece eventuala desprindere a acestora ar putea obstrucţiona trecerea gazelor arse (fumului) determinând situaţii periculoase;
- să verificați, în cazul racordării la coşuri de fum neadecvate, dacă acestea au fost intubate;
- în prezența apelor cu o duritate foarte ridicată, va exista riscul de acumulare de calcar având ca şi consecință diminuarea eficienței componentelor centralei.

Aparatele de tip C, a căror cameră de combustie şi circuit de alimentare cu aer sunt izolate (etanşe) față de mediu, nu au limite datorate condițiilor de aerisire şi volumului încăperii.

Pentru a nu compromite funcționarea normală (regulată) a centralei, locul de instalare trebuie să fie adecvat în raport cu valoarea temperaturii limită de funcționare și să fie protejat astfel încât centrala să nu intre în contact direct cu agenții atmosferici. Centrala este proiectată pentru instalarea pe pardoseală, deci nu poate fi instalată la perete.

Centrala trebuie să fie instalată pe o podea (o pardoseală) adecvată ca să susțină greutatea acesteia.

La crearea unei încăperi tehnice se impune respectarea distanțelor minime care garantează accesibilitatea la componentele centralei.



## **ATENȚIE**

În apropierea centralei nu trebuie să existe obiecte inflamabile. Asigurați-vă că ambientul de instalare și instalațiile la care trebuie să fie racordat aparatul sunt în conformitate cu normele în vigoare. Dacă în încăperea de instalare este praf și/sau sunt vapori agresivi, aparatul trebuie să funcționeze în mod independent față de aerul din încăpere.



#### **ATENȚIE**

Instalarea și prima aprindere (pornire) ale centralei trebuie să fie efectuate de către personalul calificat în conformitate cu normele naționale de instalare, în vigoare și conform eventualelor prevederi ale autorităților locale și ale instituțiilor de sănătate publică.

#### Подключение к газопроводу

Котел рассчитан на работу со следующими типами газа.

Модель	Типы газа
BS II 24 FF	II2H3+

По упаковке и заводской табличке на корпусе котла убедитесь, что он рассчитан на эксплуатацию в соответствующей стране и работу от газа, имеющегося в стране эксплуатации.

Проверьте соответствие типа газа в трубопроводе типу, на который рассчитан котел.

Монтаж и испытания газовых трубопроводов производите в соответствии с действующими нормами и правилами, с учетом максимальной теплопроизводительности котла.

Перед установкой обязательно тщательно очистите газовые трубопроводы для удаления загрязнений, которые могут нарушить работу котла. Газовое соединение должно быть выполнено через прокладку.


Убедитесь в надлежащем давлении газа (природного (метана) или сжиженного), поскольку при слишком низком давлении эффективность работы котла снижается, и он не обеспечивает должного уровня комфорта.

#### Гидравлические соединения

На рисунке показана схема подключения трубопроводов воды и газа к котлу. Убедитесь, что максимальное давление в водопроводе не выше 0,6 МПа (6 бар); если выше, необходимо обязательно установить редуктор давления.

#### Обозначения

- А. Патрубок подачи в контур отопления
- В. Патрубок подачи в контур ГВС
- С. Подвод газа
- D. Подвод холодной воды
- E. Возврат из контура отопления
- F. Трубка слива предохранительного клапана
- G. Кран подпитки
- Н. Сливной кран

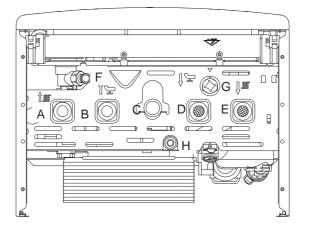

## Racordarea la gaz

Centrala a fost proiectată pentru a utiliza gaze ce aparțin categoriilor prezentate în următorul tabel:

Națiunea	Modelul	Categoria
RO	BS II 24 FF	<sub>2H3+</sub>

Asigurați-vă cu ajutorul plăcii de timbru așezate pe ambalaj și pe aparat, că centrala este destinată țării în care va trebui să fie instalată, că, de asemenea, categoria de gaz pentru care centrala a fost proiectată corespunde uneia dintre categoriile admise de țara de destinație.

Conductele de racordare gaz trebuie să fie realizate și dimensionate conform celor prevăzute de Normele specifice și în baza puterii maxime a centralei; asigurați-vă și de corecta dimensionare și de racordarea robinetului de interceptare.

Înainte de instalare se recomandă o curățare atentă a conductelor de gaz pentru a îndepărta eventualele reziduuri care ar putea compromite funcționarea centralei.

Este necesar să se verifice dacă gazul distribuit corespunde gazului pentru care a fost prevăzută centrala (a se vedea placa de timbru de pe centrală).

În plus, este important să se verifice dacă presiunea gazului (metan sau GPL) ce urmează a fi utilizat pentru alimentarea centralei, in cazul in care este insuficientă, ar putea duce la reducerea puterii generatorului cu consecințe neplăcute asupra utilizatorului.

#### Racordarea la rețeaua de apă (hidraulică)

În figură sunt reprezentate racordurile pentru racordarea centralei la rețeaua de apă (hidraulică) și la instalația de gaz. Fiți atenți ca presiunea maximă a rețelei de apă să nu depășească 6 bar, în caz contrar este necesară instalarea unui reductor de presiune.

#### Racorduri hidraulice


- A. Tur Instalatie
- B. Lesire apa calda
- C. Intrare gaz
- D. Inrare apa rece E. Retur Instalatie
- F. Evacuare dispozitiv suprapresiune
- G. Robinet de umplere
- H.Robinet de golire

Для расчета размеров трубопроводов и нагревательных приборов контура отопления остаточное давление следует рассчитывать как функцию от требуемого расхода воды, принимая во внимание характеристику циркуляционного насоса.

Pentru dimensionarea tuburilor și a radiatoarelor instalației de încălzire se evaluează valoarea de nivel rezidual in funcție de debitul (capacitatea) cerut/ă, în funcție de valorile prezentate pe graficul pompei de recirculare.

## Остаточное давление при ΔT 20 °C

## Reprezentarea grafică a debitului rezidual pompa de recirculare

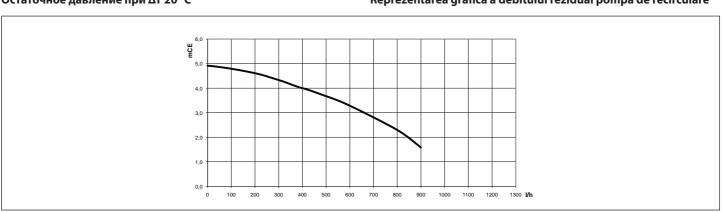

#### instalare

#### Предохранительный клапан

Присоедините дренажную трубку (входящую в комплект поставки) к выходу предохранительного клапана F (см. рисунок).

Дренажный патрубок предохранительного клапана (см. рисунок) следует соединить с дренажным сифоном так, чтобы можно было визуально убедиться в работоспособности предохранительного клапана. В противном случае может быть причинен вред людям, домашним животным и имуществу. За указанные травмы и ущерб производитель ответственности не несёт.

#### Промывка контура отопления

Если котел подключается к существующему контуру отопления, в воде могут иметься различные примеси, способные оказать вредное воздействие на котел, приводящее к сокращению срока его службы. Перед демонтажем старого котла обязательно обеспечьте тщательную промывку системы от загрязнений, способных оказать вредное воздействие на котел. Обязательно убедитесь, что емкость расширительного бака соответствует объему воды в контуре отопления.

#### Dispozitivul de suprapresiune

Fixati teava de scurgere pentru supapa de siguranta F inclusa in pachetul cu manualul de utilizare si instalare.


Evacuarea dispozitivului de suprapresiune trebuie să fie conectată la un sifon de purjare care poate fi controlat cu ochiul liber, pentru a evita - în cazul intervenției acestuia - vătămarea persoanelor, animalelor și deteriorarea bunurilor, de care constructorul nu este responsabil.

#### Curățarea instalației de încălzire

În cazul instalării la instalații vechi deseori este sesizată prezența substanțelor și aditivilor în apă și care ar putea influența in mod negativ funcționarea și durata de viață a noii centrale. Înainte de înlocuire este necesari să se efectueze o spălare atentă a instalației pentru a îndepărta eventualele reziduuri sau murdăriile care pot compromite corecta funcționare a centralei. Verificați dacă vasul de expansiune are o capacitate adecvată conținutului de apă al centralei.

#### Гидравлическая схема

#### Schema hidraulică

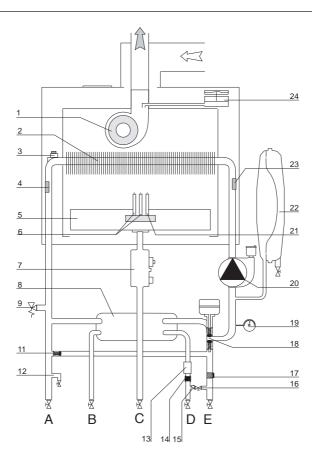

### Обозначения

- 1. Вентилятор
- 2. Первичный теплообменник
- 3. Датчик перегрева
- 4. Датчик температуры воды на подаче в контур отопления
- 5. Горелка
- 6. Электроды розжига
- 7. Газовый клапан
- 8. Вторичный пластинчатый теплообменник
- 9. Предохранительный клапан 0,3 МПа (3 бар)
- 11. Автоматический байпас
- 12. Сливной кран
- 13. Датчик расхода в контуре ГВС
- 14. Фильтр цепи здоровья

- 15. Проверить клапан
- 16. Кран подпитки
- 17. Фильтр контура отопления
- 18. Трехходовой клапан
- 19. Манометр
- 20. Циркуляционный насос с автоматическом воздухоотводчиком
- 21. Электрод контроля пламени
- 22. Расширительный бак
- 23. Датчик температуры воды на обратной линии контура отопления
- 24. Реле давления дымовых газов (прессостат)

#### Legendă:

- 1. Electroventilator
- 2. Schimbator principal
- 3. Termostat supratemperatură
- 4. Sonda tur încalzire
- 5. Arzator
- 6. Electrod de aprindere
- 7. Valva gaz
- 8. Schimbator de caldura secundar in placi
- 9. Vana cu 3 cai motorizata
- 11. By-pass automat
- 12. Robinet de golire
- 13. Fluxmetru c. sanitar
- 14. Filtru circuit apa menajera

- 15. Valva de non retur
- 16. Robinet de umplere
- 17. Filtru circuit încălzire
- 18. Vana cu 3 cai motorizata
- 19. Hidrometru
- 20. Pompa de recirculare cu ventil aerisire
- 21. Electrod aprindere flacără
- 22. Vas de expansiune
- 23. Sonda retur încalzire
- 24. Presostat aer

установка instalare

#### Подача воздуха и отвод продуктов сгорания

Котел допускает установку типа В (подача воздуха из помещения) и типа С (подача воздуха снаружи).

Во избежание попадания продуктов сгорания в систему воздуховодов тщательно выполните монтаж уплотнений в соответствии с данным руководством.

Установку системы отвода продуктов сгорания производите осторожно, чтобы не нарушить уплот¬нения и не допустить попадание продуктов сгорания в воздуховод.

Горизонтальные участки трубопроводов должны иметь уклон не менее 3 %, для предотвращения скопления конденсата.

Установка по типу В допускается в помещениях с надлежащей вентиляцией и подачей воздуха, в соответствии с действующими нормами и правилами. В помещениях, в которых возможно присутствие коррозионно-активных паров в воздухе (например, прачечные, парикмахерские, гальваноучастки и т.д.) следует исполь¬зовать только установку типа С (с подачей воздуха извне помещения). Это обеспечивает защиту котла от коррозии.

При монтаже коаксиальной (сдвоенной) системы дымоудаления/ подачи воздуха необходимо использовать только оригинальные принад¬лежности.

Дымоход не должен соприкасаться или проходить в непосредственной близости от легковоспламеняемых материалов, а также проходить через конструкции здания, изготовленные с использованием легковоспламеняемых материалов. Соединение должно быть выполнено так, чтобы обеспечить защиту от попадания конденсата в котел.

При замене старого котла также следует заменить элементы системы вентиляции и отвода продуктов сгорания.

#### Подключение дымохода/воздуховода

- коаксиальная система (по типу «труба в трубе»), предназначенная для подачи воздуха и отвода продуктов сгорания;
- раздельная система для отвода продуктов сгорания и подачи воздуха снаружи помещения;
- одноканальный дымоход для удаления продуктов сгорания, подача воздуха осуществляется из помещения.

В соединении котла с дымоходом/воздуховодом разрешается использовать только материалы и компоненты, стойкие к воздействию конденсата. Сведения о длинах и ориентации соединительных элементов см. в таблице «Типы и длины трубопроводов подачи воздуха и отвода продуктов сгорания».

Комплекты принадлежностей для подключения дымохода/воздуховода в комплект поставки котла не входят, подлежат заказу для конкретного типа соединения.

Все котлы рассчитаны на подачу воздуха и отвод продуктов сгорания через коаксиальную систему диаметром 60/100 мм или раздельную систему диаметрами 80/80.

В случае потерь давления в трубопроводах, при выборе размеров дымохода/воздуховода следует учитывать дополнительное аэродинамическое сопротивление (см. каталог принадлежностей для дымоходов/воздуховодов).

Порядок расчета, эквивалентные длины и варианты установки см. в каталоге принадлежностей для дымоходов/воздуховодов.

#### **△** осторожно!

Убедитесь, что трубопроводы подачи воздуха и отвода продуктов сгорания свободны от сторонних предметов и не имеют неплотностей.

Для подключения раздельной системы используйте только одно из двух отверстий для подачи воздуха. Ослабьте винт, демонтируйте заглушку, установите вставку воздухозаборника и закрепите комплектным винтом.

## Racordarea conductelor de Aspirație și Evacuare gaze arse

Centrala este adecvată pentru funcționarea in modalitatea B luând aer din ambient și in modalitatea C luând aer din exterior.

La instalarea unui sistem de evacuare fiți atenți la izolări pentru a evita infiltrările de gaze arse în circuitul de aer.

Tuburile instalate orizontal trebuie să aibă o înclinare (3%) în sus pentru a evita stagnarea condensului.

În cazul instalării de tip B încăperea în care centrala este instalată trebuie să fie ventilată de o priză de aer adecvată și in conformitate cu normele în vigoare. În încăperile cu riscuri de vapori corozivi (de exemplu: spălătorii, saloane de coafură, medii pentru procese galvanice, etc.) este foarte important să se utilizeze instalarea de tip C cu alimentare (luare) de aer din exterior, pentru combustie. În acest mod se protejează centrala de efectele coroziunii.

Pentru realizarea unui sistem de aspirare /evacuare de tip coaxial este obligatorie folosirea accesoriilor originale.

Conductele de evacuare gaze arse nu trebuie sa intre în contact cu materiale inflamabile si nici nu trebuie sa fie instalate în apropierea acestora, si nici nu trebuie sa strabata structuri sau pereti din materiale inflamabile.

Joncțiunea (racordarea) tuburilor de evacuare gaze arse este realizată cu racord (mufă) tată/mamă și garnitură de etanșeizare. Racordurile trebuie să fie puse împotriva sensului de scurgere a condensului.

#### Tipologia de conectare a centralei la coșul de fum

- conectarea coaxială a centralei la coşul de fum de aspirare/ evacuare,
- conectarea dublă a centralei la coșul de fum de evacuare cu aspirarea aerului din exterior,
- conectarea dublă a centralei la coşul de fum de evacuare cu aspirarea aerului din ambient.

La conectarea centralei la coşul de fum trebuie să fie folosite produse rezistente la condens. Pentru lungimi şi schimbări de direcție a conectărilor consultați tabelul tipologiei de evacuare.

Kit-urile de conectare aspirare (evacuare gaze arse sunt furnizate separat de aparat în funcție de diferitele soluții de instalare. Centrala este prevăzută pentru racordarea la un sistem de aspirare și evacuare gaze arse coaxial.

Racordarea centralei la coșul de fum este efectuată la toate aparatele cu tuburi coaxiale Ø80/80.

Pentru pierderile de sarcină ale conductelor consultați catalogul gaze arse. Rezistența suplimentară trebuie luată in considerație la dimensiunea de mai sus.

Pentru metoda de calcul, valorile lungimilor echivalente şi exemplele de instalare consultați catalogul gaze arse.

## **ATENTIE**


Asigurati-va ca nu sunt obstructionate conductele de evacuare si ventilare.

Asigurati-va ca nu prezinta scapari de gaze conductele de evacuare gaze arse

Centrala este dispusă pentru a fi racordată la un sistem de aspirare şi evacuare a gazelor de ardere coaxial, 60/100.

Pentru a utiliza tipul de montaj cu două conducte separate (una de aspirație și alta de evacuare), este necesar să folosiți una din cele două prize de aer.

Îndepărtați capacul deşurubând şurubul şi introduceți racordul pentru priza de aer, fixând-o cu şurubul din dotare.

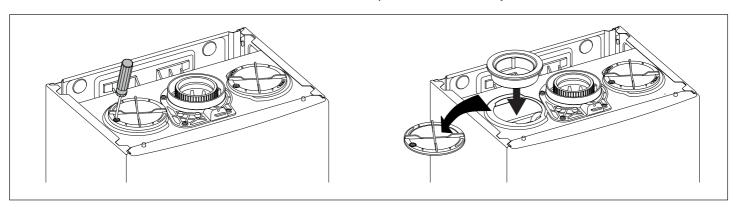

установка instalare

## Типы и длины трубопроводов подачи воздуха и отвода продуктов сгорания

## Tabel lungimi tuburi de aspirare și de evacuare gaze arse

Тип газ	охода	Максималы Lungim	Диаметры труб, мм			
Time le min de			BS I	I 24 FF		Diametru conducte
Tipologie de	e evacuare	Диафрагма / D	iafragma ø 44	Без диафрагмы	ы / Fără diafragmă	(mm)
		MIN	MAX	MIN	MAX	
Коаксиальная	C12 C22 C32 C42	0,5	0,75	0,75	4	ø 60 / 100
система	B32	0,5	0,75	0,75	4	Ø 60 / 100
sisteme	C12 C32 C42	0,5	3	3	11	- 00 /125
coaxiale	B32	0,5	3	3	11	ø 80 /125
	612 622 622 642		00/00			
Раздельная система	C12 C22 C32 C42	0,5/0,5	9/9	9/9	21/21	ø 80/80
	652 602		- 00/00			
sisteme duble	C52 C82	1/0,5	1/23	1/23	1/44	ø 80/80
	B22	0,5	23	23	45	ø 80

S1 – подача воздуха; S2 = отвод продуктов сгорания

S1 = aspirare aer - S2 = evacuare gaze arse

## Типы дымоходов/воздуховодов

	дача воздуха из помещения (отю e combustie provenit din ambient	крытая камера сгорания)
B22	Отвод продуктов сгорания наружу; подача воздуха из помещения	000000000
	Evacuarea gazelor arse în exterior. Aspirare aer din ambient	<b>1</b> }
B32	Отвод продуктов сгорания через индивидуальный или общий встроенный дымоход здания; подача воздуха из помещения.  Evacuarea gazelor arse în coşul de fum singur sau colectiv integrat in clădire.  Aspirare aer din ambient.	
1	дача воздуха снаружи (закрытая e combustie provenit din exterior	я камера сгорания)
C12	Система для отвода продуктов сгорания и подвода воздуха через внешнюю стену здания (одинаковый диапазон давлений)  Evacuarea gazelor arse prin peretele extern în acelaşi câmp de presiune.	<u> </u>
C22	Подача воздуха и отвод продуктов сгорания через индивидуальный или общий встроенный дымоход здания  Evacuarea gazelor arse şi aspirare aer prin coşul de fum singur sau colectiv integrat in clădire.	

## Tipologie de aspirație/evacuare fum

C32	Система для отвода продуктов сгорания и подвода воздуха через кровлю здания (одинаковый диапазон давлений)  Evacuarea gazelor arse şi aspirare aer din exterior cu terminal la acoperiş extern în acelaşi câmp de presiune.	
C42	Подача воздуха и отвод продуктов сгорания через индивидуальный или общий встроенный дымоход здания  Evacuarea gazelor arse şi aspirare aer prin coşul de fum singur sau colectiv integrat in clădire.	
C52	Система для отвода продуктов сгорания через кровлю здания и подвода воздуха через наружную стену  Evacuarea gazelor arse în exterior şi aspirare aer prin peretele extern în acelaşi câmp de presiune.	
C82	Отвод продуктов сгорания через индивидуальный или общий встроенный дымоход здания; подача воздуха через наружную стену  Evacuarea gazelor arse prin coşul de fum singur sau colectiv integrat in clădire. Aspirare aer prin peretele extern.	

instalare установка



#### осторожно!

Перед производством работ на котле отключите его электропитание внешним двухполюсным выключателем (установите в положение «OFF» (ВЫКЛ)).

#### Подключение к электрической сети

С целью обеспечения безопасности поручите квалифицированному специалисту тщательно проверить все электрические соединения

Производитель не несёт ответственности за ущерб, причиненный отсутствием надлежащего зазем-ления или ненадлежащими параметрами сети электропитания.

Убедитесь, что система рассчитана на максимальную мощность, потребляемую котлом (см. паспортную табличку). Убедитесь, что используются проводники сечением не менее 0,75 мм2.

Для правильной и безопасной работы котел должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО надежно заземлён.

Питание осуществляется от сети 230 B, 50 Гц (L, N + PE) с соблюдением полярности и заземляющим проводником.

При необходимости замены кабеля электропитания обращайтесь к квалифицированному специалисту. Заземляющий провод (желтый или зеленый) должен иметь большую длину, чем фазный провод или нейтраль.

#### ATENTIE

Înainte de orice intervenție la centrală, întrerupeți alimentarea electrică cu ajutorul întrerupătorului bipolar extern.

#### Conectările electrice

Pentru o mai mare siguranță adresați-vă personalului calificat ca să facă o verificare atentă a instalației electrice.

Constructorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate de lipsa împământării instalației sau de anomaliile de alimentare electrică.

Verificați dacă instalația este adecvată pentru puterea maximă absorbită de la centrală și indicată pe placa de timbru.

Controlați dacă secțiunea cablurilor este potrivită, oricum nu mai mică de 0,75 mm2. Corecta conectare cu o eficientă împământare a instalației este indispensabilă pentru a garanta siguranța aparatului.

Cablul de alimentare trebuie conectat la o rețea de 230V-50Hz respectând polarizarea L-N și împământarea.

În cazul în care schimbați cablul electric de alimentare adresați-vă personalului calificat, pentru racordarea centralei folosiți firul galben / verde de împământare, mai lung decât firele de alimentare (N-L).

#### Кабель электропитания

#### Внимание!

Подключение котла к сети электропитания постоянное следует выполнять через соединение (не допускается использование штепсельной вилки) через двухполюсный выключатель с минимальным расстоянием между контактами не менее 3 мм. Строго запрещается использовать многовыводные штекеры, удлинители и/или переходники.

Котел не имеет средств грозозащиты.

При необходимости замены предохранителей используйте быстродействующие плавкие предохранители 2 А.

## Подсоединение термостата помещения

Для доступа к подсоединениям периферийных устройств выполните следующие операции:

- обесточьте колонку;
- поверните консоль управления, потянув ее вверх;
- отвинтите два шурупа в задней крышке корпуса с приборами;
- отсоедините два зажима и поднимите крышку.

Откройте зажимную коробку для подсоединения термостата помещения.

- вставьте провод термостата;
- отвинтите зажим отверткой и вставьте по одному провода, отходящие от термостата помещения;
- подсоедините провода к зажимам, как показано на электрической
- проверьте, чтобы провода были прочно закреплены и не натягивались при закрывании или открывании крышки корпуса с
- закройте крышку корпуса с приборами и восстановите на место передний кожух.

# H05V2V2-F

Cablu alimentare

## Important!

Conectările la reteaua electrică trebuie efectuate cu conectare (legătură) fixă (nu cu ștecher mobil) și dotate cu întrerupător bipolar cu o distanță de deschidere a contactelor de cel puţin 3 mm.

Sunt interzise prize multiple, prelungitoare sau adaptoare.

Este interzisă folosirea tuburilor instalației sanitare, de încălzire și de gaz pentru realizarea instalației de împământare a aparatului.

Centrala nu este protejată împotriva efectelor fulgerelor.

În cazul în care este necesară înlocuirea siguranțelor de rețea, folosiți siguranțe de 2A rapide.

#### Conectarea termostatului de ambianță

Pentru a avea acces la conexiunile elementelor periferice, procedați astfel:

- opriți alimentarea electrică a cazanului
- rotiți panoul de comandă și trageți-l spre voi
- deşurubaţi ambele şuruburi ale capacului posterior al locaşului de
- decuplați cele două clame și ridicați capacul Astfel, veți avea acces la cutia de borne pentru conectarea Termostatului de Ambianță
- introduceți cablul termostatului
- slăbiți opritorul de cablu cu o şurubelniță și introduceți, unul câte unul, toate cablurile de la termostat.
- conectați cablurile la borne, așa cum se arată în schema electrică
- asigurați-vă că papucii sunt bine strânși pe cabluri și că acestea nu vor suferi șocuri de tracțiune, la deschiderea sau închiderea ușii locașului portinstrumente
- închideți ușa locașului port-instrumente și panoul frontal.




Pentru racordarea și poziționarea cablurilor perifericelor opționale vedeți recomandările referitoare la instalarea acestora.



#### Внимание!

Порядок размещения и подключения дополнительных устройств см. в руководствах по установке соответствующих устройств.

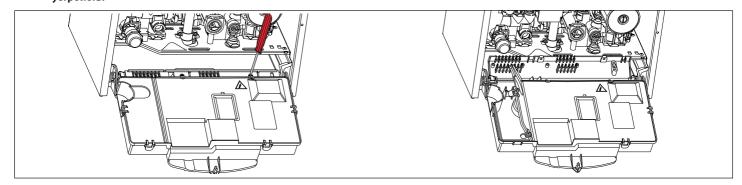

установка instalare

#### Электрическая схема


Сцелью обеспечения безопасности поручите квалифицированному специалисту тщательно проверить все электрические соединения.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ОТСУТСТВИЕМ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩИМИ ПАРАМЕТРАМИ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

#### Schema electrică cazan

Pentru o mai bună siguranță se efectuează de personal califi cat un control al instalației electrice.

Producătorul nu este responsabil pentru eventuale daune cauzate de lipsa împământării a instalației sau pentru anomalii de alimentare electrică

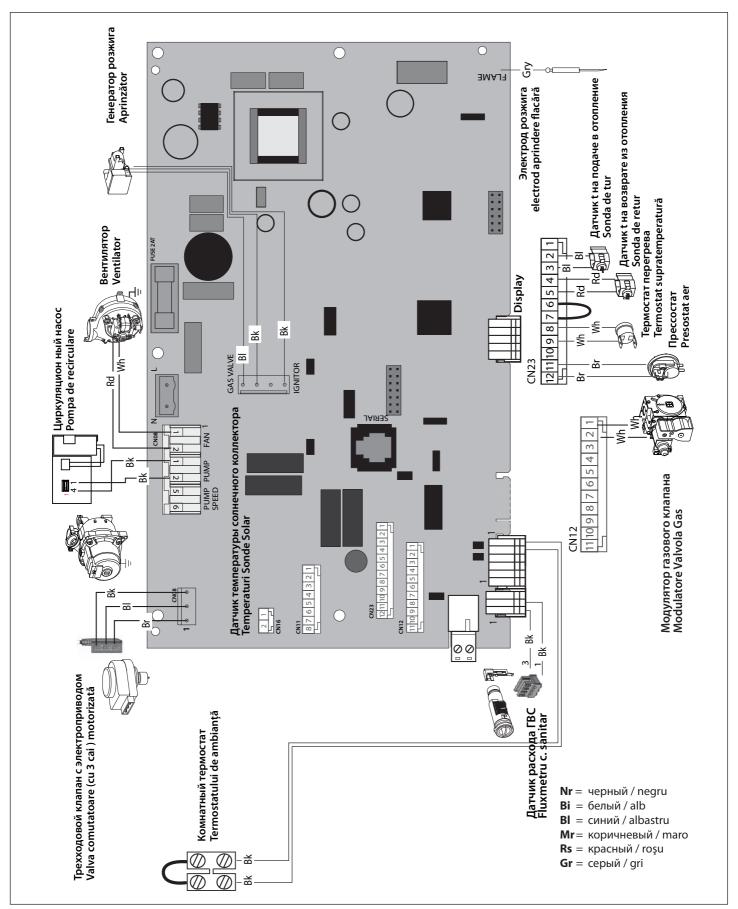

#### Порядок зажигания

Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. «2», загорится зеленый СИД «3», через несколько секунд колонка будет готова к работе. Горелка зажигается: если это не произойдет с первой попытки, необходимо выпустить воздух из газопровода. Повторите эту операцию до тех пор, пока горелка не включится.

#### Зимний и летний режимы

Регулятор системы отопления «б» на консоли управления позволяет переключить с зимнего на летний режим и наоборот.

При выборе регулятором положения «0» колонка работает в летнем режиме (отопление исключено).

#### Регуляция температуры отопления

Настройка температуры подачи воды в систему осуществляется при помощи регулятора отопления «6», расположенного на консоли управления, в диапазоне от 42°C до 82°C.

Температура подачи воды в систему отопления показывается посредством желтых СИДов на консоли управления.

#### Настройка температуры бытовой горячей воды.

Настройка температуры подачи воды в систему БГВ осуществляется при помощи регулятора отопления «7», расположенного на консоли управления, в диапазоне от 36°C до 56°C.

#### Начальные процедуры

Безопасность и работоспособность котла обеспечиваются только при условии его ввода в эксплуатацию специалистом, имеющим квалификацию в соответствии с действующими нормами и правилами.

#### Электропитание

- Убедитесь, что напряжение и частота в сети электропитания соответствуют указанным на заводской табличке котла;
- УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КОТЕЛ НАДЕЖНО ЗАЗЕМЛЕН.

#### Подача газа

Действуйте следующим образом:

- Убедитесь, что тип газа в системе соответствует указанному на заводской табличке котла.
- Откройте окна и двери.
- Убедитесь в отсутствии открытого огня и источников искр.
- Проверьте газогорелочную часть котла на герметичность. Для этого при перекрытом (выклю¬ченном) клапане подачи газа перекройте и снова откройте основной газовый вентиль. В течение 10 мин счетчик не должен регистрировать расхода газа.

#### Заполнение контура отопления

Действуйте следующим образом:

- Откройте воздушные клапаны радиаторов контура отопления.
- Поднимите колпачок автоматического воздухоотводчика циркуляционного насоса.
- Постепенно открывайте кран подпитки котла и перекрывайте воздушные клапаны на радиаторах контура отопления, пока не начнет выходить вода.
- Когда давление по показаниям манометра достигнет 0,1 0,15 МПа (1 – 1,5 бар), перекройте кран подпитки котла.

#### Первое включение

1. Проверьте:

- заглушка автоматического вантузного клапана на циркуляторном насосе должна быть отвинчена;
- манометр должен показывать давление в системе выше 1 бар;
- газовый кран должен быть закрыт;
- электрические соединения должны быть выполнены правильно.
   Проверьте в любом случае, чтобы желто-зеленый провод заземления был подсоединен к надежной системе заземления.
   Для выпуска воздуха из циркуляции выполните следующие операции.
- Нажмите кнопку on/off, загорится зеленый СИД <sup>⊕</sup> «3». Поверните регулятор отопления «6» в одно из положений в диапазоне от мин. до макс. Насос колонки запустится и произведет три попытки зажигания горелки. Через 7 секунд электронный блок блокирует колонки, так как прерывается подача газа. Загорается красный СИД ж «9».

#### Procedura de aprindere

Apăsați tasta ON/OFF **2**; se va aprinde ledul verde **3**, iar după câteva secunde, cazanul este gata de funcționare. Arzătorul se aprinde: dacă acest lucru nu are loc la prima tentativă este necesar să aerisiți tubul de gaz. Repetați această operație până când are loc aprinderea.

#### Funcționarea pe timp de iarnă și vară

Rotația bușonului selector de încălzire **6** de pe panoul de comandă permite comutarea funcționării, de la vară la iarnă și invers.

Funcționarea pe timp de vară se activează poziționând buşonul selector pe 0 (încălzire anulată).

### Reglarea temperaturii de încălzire

Reglarea temperaturii pe circuitul de tur se face cu buşonul circ. de încălzire,  $\bf 6$ , de pe panoul de comandă ; plaja de temperatură este de la  $42^{\circ}$ C la  $82^{\circ}$ C.

Temperatura pe circuitul de încălzire este indicată de ledurile galbene de pe panoul de comandă.

#### Reglarea apei calde menajere

Reglarea temperaturii apei calde menajere se face cu buşonul **7** de pe panoul de comandă; plaja de temperatură este de la 36°C la 56°C.

#### Pregătirea pentru punerea în funcțiune

Pentru a garanta siguranța și buna funcționare a centralei, punerea în funcțiune trebuie să fie efectuată de către un tehnician calificat și care să fie autorizat de lege, în acest sens.

#### Alimentarea Electrică

- Verificați dacă tensiunea şi frecvența de alimentare coincid cu datele înscrise pe placa de timbru a centralei;
- verificați eficiența împământării.

#### **Alimentare Gaz**

Procedați în următorul mod:

- verificați dacă tipul de gaz furnizat corespunde cu cel indicat pe placa de timbru a centralei;
- deschideți ușile și ferestrele;
- evitați apariția scânteilor și flăcărilor libere;
- verificaţi etanşeitatea instalaţiei de combustibil cu robinetul de interceptare al centralei pus pe închis şi ulterior deschis, iar valva de gaz închisă (dezactivată), timp de 10 minute contorul (sesizorul de gaz) nu trebuie să indice nici o trecere de gaz.

## Umplerea instalației cu apă

Procedați după cum urmează:

- deschideți valvele de aerisire a radiatoarelor instalației;
- desfaceţi capacul valvei automate de suprapresiune, de pe pompa de circulatie;
- deschideţi treptat robinetul de umplere şi închideţi valvele de aerisire de pe calorifere, imediat după ce iese apa
- închideți robinetul de umplere al centralei când presiunea indicată pe hidrometru este de 1 bar.

## **Prima pornire**

- 1. Asigurați-vă că:
- capacul valvei de aerisire automată al pompei de circulație este desfăcut;
- presiunea instalației, pe manometru, este mai mare de 1 bar;
- robinetul de gaz este închis;
- racordarea electrică este efectuată în mod corect. Asigurați-vă în orice caz că firul de împământare verde/galben este racordat la o instalație de împământare bună;
  - Pentru a elimina aerul din instalație procedați după cum urmează:
- Apăsaţi tasta on/off: se va aprinde ledul verde ⊕ 3. Rotiţi buşonul circuitului de încălzire 6 într-o poziţie intermediară (între min şi max). Pompa cazanului porneşte; centrala comandă aprinderea arzătorului. După 7 secunde protecţia electronică blochează aparatul deoarece alimentarea cu gaz este întreruptă; se aprinde ledul roşu ¾, 9.

## punerea în funcțiune

- насос должен работать до тех пор, пока из циркуляции не будет выпущен весь воздух;
- выпустите воздух из батарей отопления
- проверьте давление в системе. Если оно понизилось, откройте подпитку воды вплоть до достижения значения 1 бар.
- 2. Проверьте дымоход удаления продуктов сгорания.
- 3. Проверьте, чтобы возможные необходимые вентиляционные отверстия в помещении были открыты (монтаж типа В).
- Откройте газовый кран и проверьте герметичность всех соединений, включая соединения колонки, проверяя, чтобы счетчик не показывал расхода газа. При необходимости устраните утечки.
- Разблокируйте колонку при помощи кнопки ®eset.
   Горелка зажигается: если этого не произойдет с первой попытки, повторите операцию до тех пока не произойдет зажигания.

## Проверка параметров газа

Демонтируйте переднюю декоративную панель и опустите панель управления.

#### Проверка давления на входе

- 1. Ослабьте винт «1» (рис. а) и вставьте соединительную трубку манометра в патрубок отбора давления.
- 2. Запустите котел на максимальной мощности в режиме «Трубочист», нажмите кнопку RESET и удерживайте 10 с желтый индикатор "5" мигает и загорается индикатор 60. Давление газа на входе должно соответствовать номинальному для данного типа газа.
- 3. По окончании проверки затяните винт "1" и убедитесь, что он затянут плотно.
- 4. Через 10 мин или при повторном нажатии на кнопку **@eset** котел выходит из режима «Трубочист».


- lăsați pompa să funcționeze până când tot aerul a ieșit din instalatie;
- aerisiti caloriferele;
- controlați presiunea instalației și, dacă aceasta este scăzută, introduceți apă pentru a aduce presiunea la 1 bar.
- conducta de evacuare a gazelor de ardere trebuie să fie adecvată şi fără nici un obstacol
- 3. asigurați-vă că toate fantele de aerisire / ferestrele din încăpere sunt deschise (instalarea tip B).
- 4. Deschideți robinetul de gaz și verificați etanșeitatea racordurilor, inclusiv cele ale centralei, verificând ca aparatul de măsură să nu semnaleze nici o trecere de gaz. Eliminați eventualele scăpări de gaz.
- Deblocați cazanul apăsând tasta @oset.
   Arzătorul se aprinde: dacă acest lucru nu are loc la prima încercare, repetați operațiunea până când are loc aprinderea.ù

#### Verificarea reglărilor pe partea de gaz

Scoateți din față haina și se procedează ca mai jos.

## Controlul presiunii de alimentare.

- 1. Desfaceți șurubul "1" (fig. a) și introduceți tubul de racord al manometrului în priza de presiune.
- 2. Puneți cazanul în funcțiune la puterea maximă (activând "funcția coşar"apăsați tasta RESET timp de 10 secunde ledul galben "5" se aprinde intermitent și se luminează ledul 60. Presiunea de alimentare trebuie să corespundă celei prevăzute pentru tipul de gaz pentru care cazanul a fost predispus.
- 3. La sfârşitul controlului strângeţi şurubul "1".
- 4. Funcția coşar se dezactivează automat după 10 minute

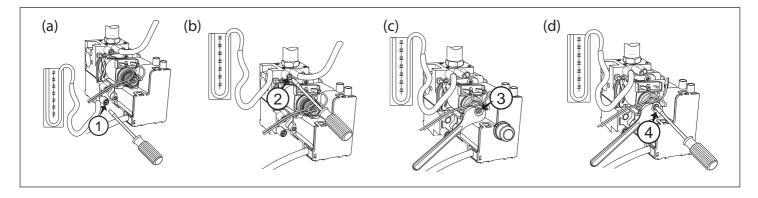

#### Проверка максимальной мощности

- 1. Для проверки максимальной мощности ослабьте винт «2» (рис. b) и подключите трубку манометра к штуцеру отбора давления.
- 2. Отсоедините трубку-компенсатор камеры сгорания.
- 3. Запустите котел в режиме «Трубочист»: нажмите кнопку RESET и удерживайте 10 с поверните рукоятку 6 до упора, индикатор 5 мигает, и загорается индикатор 80.
  - Давление газа на входе должно соответствовать указанному для данного типа газа в сводной таблице параметров в зависимости от типа газа. В противном случае снимите защитный колпак и подтяните или отпустите регулировочный винт «3» (рис. с).
- 4. По окончании проверки затяните винт «2» и убедитесь, что он затянут плотно.
- 5. Установите на место защитный колпак регулятора.
- 6. Подключите трубку-компенсатор.
- 7. Котел выходит из режима «Трубочист» автоматически через 10 мин или немедленно по нажатии кнопки RESET.

### Проверка минимальной мощности

- 1. Для проверки минимальной мощности ослабьте винт «2» (рис. b) и подключите трубку манометра к штуцеру отбора давления.
- 2. Отсоедините трубку-компенсатор камеры сгорания.
- 3. Запустите котел в режиме «Трубочист»: нажмите кнопку RESET и удерживайте 10 с поверните рукоятку 6 на минимум (не

## Controlul puterii maxime sanitar

- 1. Pentru a controla puterea maximă, slăbiți şurubul "2" (fig.b) și introduceți tubul de racord al manometrului în priza de presiune.
- 2. Scoateți tubul de compensare al camerei de aer.
- 3. Puneți în funcțiune cazanul la puterea maximă (circ. sanitar) activând funcția "coşar", apăsați tasta RESET timp de 10 secunde rotiți butonul 6 la maxim, se aprinde intermitent ledul 5 și se luminează ledul 80. Presiunea de alimentare trebuie să corespundă celei prevăzute în tabelul "Reglare Gaz" pentru tipul de gaz pentru care cazanul a fost predispus. Dacă nu corespunde scoateți învelișul de protecție și acționați asupra şurubului de reglare "3" (fig. c).
- 4. La sfârşitul testului strângeţi şurubul "2" şi verificaţi etanşarea.
- 5. Repuneți învelișul de protecție al modulatorului.
- 6. Reconectați tubul de compensare.
- 7. Funcția coșar se dezactivează automat după 10 minute.

#### Controlul puterii minime

- 1. Pentru a controla puterea maximă, slăbiți şurubul "2" (fig.b) şi introduceți tubul de racord al manometrului în priza de presiune.
- 2. Scoateți tubul de compensare al camerei de aer.
- 3. Puneți în funcțiune cazanul la puterea maximă activând funcția "coşar" (apăsați tasta RESET timp de 10 secunde rotiți butonul 6 la minim (fără a exclude încălzirea), se aprinde intermitent ledul 5 și se luminează ledul 40.

исключая режим отопления), индикатор 5 мигает, и загорается индикатор 40.

Отсоедините провод от регулятора давления (модулятора). Давление газа на входе должно соответствовать указанному для дан¬ного типа газа в сводной таблице параметров в зависимости от типа газа. В противном случае отрегулируйте его винтом «4»


- 4. По окончании проверки затяните винт «2» и убедитесь, что он затянут плотно.
- 5. Подключите провод к регулятору давления.
- 6. Подключите трубку-компенсатор.
- 7. Котел выходит из режима «Трубочист» через 10 мин автоматически либо немедленно по нажатии кнопки RESET.

Scoateți un cablu al modulatorului (fig.d) presiunea trebuie să corespundă celei prevăzute în tabelul "Reglare Gaz" pentru tipul de gaz pentru care cazanul a fost predispus. Dacă nu corespunde acționați asupra șurubului de reglare "4" (fig. d).

- 4. La sfârşitul testului strângeţi şurubul "2" şi verificaţi etanşarea.
- 5. Reconectați cablul modulatorului.
- 6. Reconectați tubul de compensare.
- 7. Funcția coşar se dezactivează automat după 10 minute.

## Настройка максимальной мощности отопления и плавного зажигания

- 1. Для проверки/изменения максимальной мощности отопления и/или плавного зажигания отвинтите винт "2" и вставьте штуцер манометра в отверстие отбора давления.
- 2. Нажмите кнопку on/off на 10 секунд. Когда красный индикатор 9 редко замигает, можно приступить к настройке.
- 3. Для настройки максимальной мощности отопления поверните регуляторотопления
  - настройки плавного Для зажигания поверните регулятор БГВ 7.
- 4. Изменение автоматически сохраняется. Если один из двух регуляторов не поворачивается, в памяти сохраняется ранее заданное значение. Для выхода из этой функции нажмите кнопку on/off или подождите 1 минуту.
- 5. По завершении проверки завинтите винт "2" и проверьте герметичность.

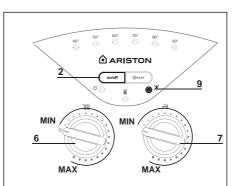

- 6. Настройка максимальной мощности отопления Reglarea puterii maxime pe circuitul de încălzire
- 7. Настройка плавного зажигания Reglarea de aprindere lentă


## Reglarea puterii maxime pe circuitul de încălzire și a puterii de aprindere lentă

- 1. Pentru a controla sau modifica puterea maximă de încălzire şi/sau de aprindere lentă, slăbiți şurubul "2" și introduceți tubul de racord al manometrului în priza de presiune.
- 2. Apăsați tasta on/off timp de 10 secunde, iar când ledul roşu 9 începe să emită un semnal intermitent, puteți începe reglările.
- 3. Pentru a regla puterea maximă de încălzire, rotiți butonul circuitului de încălzire 6. Pentru a regla aprinderea lentă, rotiți butonul circuitului menajer 7.
- 4. Modificarea este memorizată automat. Dacă unul din cele două butoane nu se deplasează, cazanul menține în memorie valoarea fixată înainte. Pentru a ieşi din meniul funcției, apăsați tasta on/off sau așteptați 1 minut.
- 5. La sfârşitul testului strângeți şurubul "2" și verificați etanșarea

#### Функция Чистка дымохода

Электронная схема позволяет принудительно включить режим максимальный или минимальный мощности колонки.

При включении функции чистки дымохода, нажав кнопку **@eset** на 5 секунд, колонка будет принудительно работать в режиме максимальной мощности отопления, мигает индикатор 5 и загорается индикатор 60:



## Funcția de curățare a căminului

luminează ledul 60:

Placa electronică permite forțarea aparatului la un regim maxim sau minim de funcționare.


Для выбора режима максимальной мощности нагрева БГВ поверните регулятор 6 на максимум,

Для выбора режима минимальной мощности 6 поверните регулятор 6 на минимум, мигает индикатор 5, и загорается индикатор 40:

мигает индикатор 5, и загорается индикатор 80:

функцию чистки дымохода минимальной режиме, можно только проверить заданное значение. Для изменения значения см. параграф "Настройка минимального режма".

Данная функция автоматически отключается через 10 минут или при помощи кнопки СБРОС.



Pentru a selecta funcționarea la puterea maximă a circuitului menajer rotiți butonul 6 la maxim, se aprinde intermitent ledul 5 și se luminează ledul 80:

Activând Funcția de curățare a căminului, apăsând tasta


**@eset** timp de 5 secunde, cazanul va fi forțat la puterea

maximă de încălzire, se aprinde intermitent ledul 5 și se

Pentru a selecta funcționarea la puterea minimă rotiți butonul 6 la minim, se aprinde intermitent ledul 5 și se luminează ledul 40:

Activând Funcția de curățare a căminului la puterea minimă, se poate verifica valoarea reglată. Pentru modificare, vezi paragraful "Reglarea puterii minime".

Funcția se dezactivează automat după 10 minute sau prin apăsarea tastei RESET.

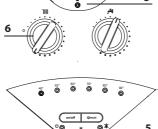

## ВНИМАНИЕ!!

При включении функции чистки дымохода температура воды, поступающей в систему, ограничивается 88°C, следовательно, следует контролировать в случае низкотемпературных систем.

#### ATENTIE!!!

Prin activarea funcției de curățare a căminului, temperatura apei trimise la instalație este limitată la 88°C, prin urmare fiți atenți în cazul instalațiilor cu temperatură scăzută.

## punerea în funcțiune

Таблица иллюстрирует зависимость между давлением газа на горелке и мощностью в режиме отопления

Tabelul indica relatia dintre presiunea de gaz la arzator si nivelul de putere al cazanului in modul de functionare pe incalzire

Дав	злени	е газа в режиме отопления	Presiune gaz pentru incalzire							
Æ	Gas	Полезная мощность (kBт) Putere utila (kW)	9,8	12,5	14,5	16,5	20,0	22,0	24,2	
24	G20	мбар / mbar	2,3	3,7	5,0	6,5	8,0	9,7	11,7	
BS II	G30	мбар / mbar	5,5	8,9	12,0	15,6	17,7	21,4	25,9	
	G31	мбар / mbar	6,8	11,1	14,9	19,3	22,5	27,3	33,0	

## Сводная таблица параметров по типам газа

## **Tabel rezumativ transformare gas**

			BS II 24 FF	
		G20	G30	G31
Низшее число Воббе(15 °C, 1013 мбар) (МДж/м3) Indice Wobe inf. (15 °C, 1013 mbar) (МJ/m³)	45,67	80,58	70,69	
Входное давление газа, мбар Presiunea de intrare gaz mbar	20	28/30	37	
Давление газа на горелке, мбар	Максимальное maximum	11,7	25,9	33,0
Presiune la ieşire a valvei de gaz (mbar)	Минимальное minimum	2,3	5,5	6,8
При розжиге мбар Presiunea de aprindere lentă mbar	4,5	10,0	10,0	
Количество форсунок Nr. duze arzător			11	
Диаметр форсунок, мм duze diametru (mm)		1,32	0,8	0,8
Потребление газа(15°C, 1013 мбар) (натуральный газ, м3/ч; сжиженный газ, кг/ч)	Максимальное maximum	2,73	2,03	2,00
Consum max./min. (15°C, 1013 mbar) (G.N.= $m^3/h$ ) (GPL = $Kg/h$ )	Минимальное minimum	1,16	0,87	0,85

#### Переход на другой тип газа

Колонка может быть переоснащена с газа метана (G20) на жидкий газ (G30 - G31) или наоборот. Переоснащение колонки должно выполняться квалифицированным техником при помощи специального комплекта.

Порядок переоснащения:

- 1. обесточить изделие
- 2. перекрыть газовый кран
- 3. отсоединить колонку от сети электропитания
- 4. открыть камеру сгорания, как описано в параграфе «Порядок снятия кожуха и внутринних проверок».
- 5. заменить форсунки и наклеить этикетки, как показано в инструкциях к комплекту.
- 6. проверить газовые уплотнения
- 7. включить колонку
- 8. настроить газ согласно инструкциям, описанным в параграфе ("Проверка настройки газа"):
  - максимальная
  - минимальная
  - настраиваемая максимальная температура отопления
  - плавное зажигание
  - задержка зажигания
- 9. выполнить анализ продуктов сгорания.

#### Adaptarea la alt tip de gaz

Cazanul poate funcționa și cu gaz lichid; trecerea de la gaz metan (G20) la gazul lichid (G30 - G31) sau invers se va face de un Instalator Calificat, utilizând setul special furnizat.

Operațiunile de efectuat sunt următoarele:

- 1. debranșați aparatul de la alimentarea electrică.
- 2. închideți robinetul de gaz.
- 3. opriți alimentarea electrică a cazanului
- 4. accesați camera de ardere după instrucțiunile furnizate în paragraful "instrucțiuni pentru îndepărtarea mantalei și controlarea interiorului centralei"
- 5. înlocuiți duzele apoi lipiți etichetele de identificare așa cum vi se arată în foia de instrucțiuni furnizată cu setul
- 6. verificați etanșeitatea la gaz
- 7. puneți în funcțiune aparatul.
- 8. reglați gazele după indicațiile din paragraful "Verificarea reglării gazelor", urmărind valorile:
  - maximă
  - minimă
  - aprindere Lentă
  - întârziere la aprindere.
- 9. faceți analiza gazelor de ardere.

#### Условия блокировки колонки

Колонка предохраняется от неисправностей микропроцессорной схемой, которая при необходимости блокирует агрегат.

В случае блокировки СИД показывают тип блокировки и вызвавшую ее причину.

Существует два вида блокировки.

## Аварийная блокировка

Данный тип сбоя является временным, т.е. автоматически сбрасывается по прекращении вызвавшей его причины (желтые СИД «**5**» мигает, а СИДы температуры показывают код сбоя – см. таблицу).

Сразу же после устранения причины блокировки колонка возвращается в рабочий режим.

В противном случае выключить колонку, повернуть внешний выключатель в положение ВЫКЛ., перекрыть газовый кран и обратиться к квалифицированному специалисту.

**Примечание 1** – В случае блокировки из-за недостаточного циркуляция воды в циркуляции отопления колонка сигнализирует аварийную блокировку (желтый СИД «**9**» и СИДы 40 – 50 горят – см. таблицу). Проверьте давление по гидрометру и перекройте кран сразу же по достижении 1 – 1,5 бар.

Система может быть разблокирована посредством подпитки воды через кран подпитки, расположенный в нижней части колонки.

Если запрос подпитки поступает часто, выключите колонку, поверните внешний выключатель в положение ВЫКЛ., перекройте газовый кран и обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки наличия утечек воды.

#### Контроль верности данных

При каждом запросе со стороны отопительного контура или системы ГВС котел на этапе включения проверяет, чтобы разница в температуре на прямой и обратной линиях не превышала 5°С. Если измеренная разница будет более 5°С, котел подает сигнал для аварийного останова (желтый светодиод "5" - и светодиод 40-50 мигают - см.таблицу) и активирует на 40 сек. постциркуляцию насоса.

**Примечание (\*):** В случае включения или выключения, а также при нажатии на кнопку сброса Reset по причине недостаточной циркуляции или перегрева котел при последующем запросе проверяет, чтобы разница в температуре на прямой и обратной линиях выросла на  $+3.5^{\circ}$ С за 8 секунд.

В противном случае котел подает сигнал на блокировку (красный светодиод "9" - и светодиод 40-50 горят - см. таблицу) и активирует на 20 секунд поствентиляцию плюс на 1 минуту постциркуляцию насоса. Сброс (RESET) можно будет выполнить только через 120 секунд (светодиоды начнут мигать).

#### Condiții de oprire a aparatului

Cazanul este protejat de funcționarea necorespunzătoare prin placa electronica ce execută anumite controale interne, care declanșează, dacă este necesar, un dispozitiv de blocare, de siguranță. În caz de blocare, pe display-ul panoului de comandă este afi șat un cod care se referă la tipul de oprire și la cauza care a generat oprirea. Se pot verifi ca două tipuri de opriri.

#### Oprire de siguranță

Această eroare este de tip "volatil" adică dispare automat, imediat după încetarea cauzei care a provocat oprirea; (ledul galben **5** și ledurile de temperatură **1** indică codul anomaliei – vezi tabel)

Imediat după încetarea cauzei care a provocat această oprire aparatul se reporneste si începe să functioneze în mod normal.

În timp ce cazanul este în oprire de siguranță este posibil să încercați să îl repuneți în funcțiune, oprind și repornind aparatul cu OFF de pe panoul de comandă.

În caz de **Oprire datorită circulație insuficientă de apă** în circuitul de încălzire, cazanul semnalează o oprire de siguranță (ledul roşu **9** și ledurile 40-50 emit un semnal intermitent – vezi tabel).

Verificați presiunea pe higrometru și închideți robinetul imediat ce presiunea atinge 1 - 1,5 bar. Puteți restabili funcționarea corectă a instalației umplând bazinul cazanului cu apă, prin deschiderea robinetului de sub cazan.

În acest caz, dacă cererea de umplere este frecventă, opriți centrala, poziționați întrerupătorul electric extern în poziția OFF, închideți robinetul de gaz și apelați un instalator calificat pentru a verifica eventualele pierderi de apă.

#### **Plausibility Test**

La orice solicitare a circuitului de încălzire sau a celui menajer centrala verifică, în fază de aprindere, ca diferența de temperatură între tur și retur să fie mai mică de 5°C. Dacă diferența relevată este mai mare de 5°C centrala semnalează o oprire de siguranță (led galben "5" - și led 40-50 intermitente - vezi tabel) și activează 40 sec. de postcirculare .

**Nota (\*):** În caz de ON/OFF sau de apăsare a tastei Resetare pentru circulare insuficientă sau supratemperatură centrala verifică, la solicitarea următoare, ca diferența între temperatura de tur şi retur să crească cu + 3,5°C în 8 secunde.

în caz contrar centrala semnalează o oprire de blocare (led roşu "9" - şi led 40-50 fixe - vezi tabel) şi activează 20 secunde de postventilare plus un 1 minut de postcirculare.

Va fi posibilă executarea de RESETARE doar după trecerea a 120 secunde (ledurile încep să pâlpâie).

## Таблица кодов неисправностей

## Tabel recapitulativ cu codurile de eroare

Табли	ца код	ов неи	ісправ	носте	Й		Tabel recapitulativ cu codurile de eroare						
	Leduri	1Ды тем semnala	re temp	eratură		*		Описание Примечание / Notă:  Descriere ○ = мигает / intermitent ○ = не мигает / continuu					
40	50	60	70	80	90								
								Блокировка из-за перегрева / Oprire ptr supratemperatură					
0	0						0	Оповещение на недостаточные водой под циркуляция Alertă pentru circulație insuficientă					
•	•					•		Блокировка из-за недостаточного циркуляция воды (*) Oprire ptr circulație insuficientă (*)					
		0	0				0	Короткое замыкание или обрыв цепи датчика температуры в подающей линии контура отопления Circuit deschis - Scurtcircuit sondă tur încălzire					
			0	0			0	Короткое замыкание или обрыв цепи датчика температуры в обратной линии контура отопления Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă retur încălzire					
			0				0	Сбой связи между схемой колонки и схемой интерфейса пользователя / Eroare de comunicare placi electr. cazan-interfață utilizator					
				0			0	Сбой ЭСППЗУ / Eroare EEPROM					
				•		•		Неисправность электронной схемы / Probleme la placa electronică					
	0	0	0				0	Обнаружено пламя при закрытом газовом клапане Detectare fl acără cu valvă gaz închisă					

	CV Leduri s	IДы тем semnala			i	* 1		Описание Descriere
40	50	60	70	80	90			
0		0		0			0	1 неудачная попытка зажигания / Prima aprindere KO (ratata)
	0	0		0			0	2 неудачная попытка зажигания / A doua aprindere KO (ratata)
						•		Блокировка из-за отсутствия автоматического зажигания горелки Oprire ptr aprindere automată arzător eşuată
		0	0	0			0	Отрыв пламени / Detaşare flacără
								Сбой реле давления дыма / Eroare presostat gaze ardere

#### Блокировка

Данный тип сбоя не является временным, т.е. не сбрасывается автоматически (красный СИД«**9**» горит, а желтые СИДы температуры "1" показывают код сбоя – см. таблицу). Для возврата колонки в рабочий режим нажмите кнопку **@eset** на консоли управления.

#### важно

Если блокировка повторяется часто, рекомендуется обратиться в уполномоченный центр технического обслуживания. В целях безопасности можно произвести не более 5 ручных сбросов за 15 минут (нажмите кнопку  $\Theta^{\mathsf{eset}}$ ).

**Если же блокировка случайная или единичная, она не считается** неисправностью.

#### Функция защиты от замерзания

Если датчик температуры на подаче в контур отопления отмечает температуру ниже 8°C, то включается на 2 минуты циркуляционный насос.

По истечении первых двух минут циркуляции могут выявиться следующие ситуации:

- A) если температура подачи выше 8°С, циркуляция прерывается;
- B) если температура на линии подачи находится в пределах 4°C -8°C, циркуляция продолжается в течение еще 2 минут;
- с) если температура на линии подачи ниже 4°С, горелка зажигается на минимальной мощности вплоть до достижения температуры 30°С.

Защитаот замерзания может быть активирована только при исправно работающем котле:

- достаточное ддавление в контуре отопления;
- наличие электропитания;
- наличие газа.

## Анализ продуктов сгорания (режим «Трубочист»)

В котле в месте присоединения дымохода/воздуховода имеется два отверстия, с помощью которых можно определять температуру продуктов сгорания и подаваемого в камеру воздуха, содержание O2, CO2 и т.д.

Для доступа следует отвернуть передний винт и демонтировать металлическую пластину с уплотнительной прокладкой.

Оптимальное условие тестирования при максимальной мощности отопления получается при включении фукции чистки дымохода - нажмите кнопку RESET на 5 секунд, зеленый СИД «3» мигает - колонка автоматически вернется в рабочий режим по прошествии 10 минут или при нажатии кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. колонки.

По окончании анализа установите металлическую пластину на место и убедитесь в плотности прилегания уплотнения.

## Контроль удаления продуктов сгорания

Котел позволяет контролировать исправность системы удаления продуктов сгорания путём измерения общего пере¬пада давления. С помощью дифференциального манометра, подключенного к штуцерам камеры сгорания, можно контролировать перепад ΔР срабатывания реле давления дымовых газов.

Чтобы котел устойчиво и надлежащим образом работал, измеренное на максимальной тепловой мощности значение должно быть не менее 0,47 мбар (для моделей 24 кВт).

#### Blocare de funcționare

Acest tip de eroare este de tip "nevolatil", ceea ce înseamnă că nu îşi revine automat. (ledul roşu 9 aprins şi ledurile galbene de temperatură 1 indică codul anomaliei – vezi tabel) Pentru a restabili funcționarea normală a cazanului, apăsați tasta @eset de pe panoul de comandă.

#### Important

În cazul în care centrala se blochează în mod frecvent se recomandă să vă adresați Serviciului nostru Autorizat de Asistență Tehnică.

Din motive de siguranță, centrala va permite un număr maxim de 5 reporniri în 15 minute (apăsând tasta de RESET).Blocarea sporadică sau izolată nu constituie o problemă.

#### Funcția anti - îngheț

Dacă sonda NTC tur centrală măsoară o temperatură sub 8°C pompele de recirculare rămân în funcțiune timp de 2 minute și valva cu trei căi (dacă există boiler) în timpul acestei perioade este comutată pe modul sanitar (apă menajeră) și încălzire la intervale de un minut. După primele două minute de circulație pot apărea următoarele situații:

- A) dacă temperatura de tur este mai mare de 8°C, circulația este întreruptă;
- B) dacă temperatura de tur este cuprinsă între 3°C și 8°C se va efectua o altă circulație de două minute; în cazul in care se efectuează mai mult de 10 cicluri centrala ajunge în situația C.
- C) dacă temperatura de tur este mai mică de 3°C se aprinde arzătorul la puterea minima până când temperatura ajunge la 33°C.

Funcția este activă mereu, cu excepția cazurilor de opriri de sigurnață care împiedică funcționarea pompei de recirculare și a sondei NTC de tur.

Protecția anti - îngheț se activează doar dacă centrala este în perfectă stare de funcționare:

- dacă presiunea în instalație este suficientă;
- dacă centrala este alimentată la curent electric;
- dacă gazul este furnizat.

## Funcția Coșar și analiza combustiei

Centrala are, în partea exterioară a colectorului de evacuare a gazelor de ardere, două prize care servesc la măsurarea temperaturii gazelor de ardere şi a aerului necesar arderii, precum şi a concentrației de O2 și CO2, etc.

Pentru a accesa prizele este necesar să desfaceți şurubul frontal și să scoateți talerul metalic dotat cu garnitură de etanșare.

Condițiile optime de probă - la puterea maximă de încălzire – se obțin activând funcția "coşar". Apăsați tasta **@eset** timp de 5 secunde: ledul verde **3** se va aprinde intermitent. Pe display apare mesajul "Coşar". Cazanul va relua funcționarea obișnuită, automat, după 10 minute, sau efectuând un ON/OFF.

La sfârşit, montați din nou talerul metalic și verifi cați etanșarea.

## Controlul evacuării gazelor

În cazan se poate controla realizarea corectă a aspirației/ evacuării, verifi când pierderile de sarcină generate de sistemul adoptat.

Cu un manometru diferențial conectat la "prizele de testare" ale camerei de combustie este posibilă relevarea a ?P de acționare a presostatului de gaze.

Valoarea obținută nu trebuie să fi e mai mică de 0,60 mbar în condițiile de putere maximă termică, pentru a avea o funcționare corectă și stabilă a cazanului.

#### Доступ к внутренним элементам

Перед работой с котлом отключите его электропитание (переведите внешний двухполюсный выключатель в положение ОFF (ВЫКЛ)) и перекройте газовый кран.


Для доступа к внутренним элементам котла выполните следующее:

- 1. Ослабьте два винта (а), потяните их вперед и снимите переднюю облицовочную панель с верхних завес (b).
- 2. Поверните панель камеры сгорания, наклоняя её вперёд (с).
- Отсоедините два фиксатора, крепящие панель камеры сгорания.
   Потяните панель вперед и снимите с верхних завес (d).

## Instrucțiuni pentru deschiderea carcasei și controlarea interiorului centralei


Înainte de a executa o operație pe cazan, decuplați-l de la alimentarea electrică, închizând întrerupătorul bipolar extern și robinetul de gaz. Pentru a avea acces în interiorul cazanului este necesar să:

- deşurubaţi cele două şuruburi de pe panoul frontal (a), să îl trageţi în faţă şi să îl desprindeţi din cârligele superioare (b);
- 2. rotiți panoul de comandă și trageți-l spre voi (c);
- 3. decuplați cele două cârlige de pe panoul de închidere al camerei de ardere. Trageți-l spre voi și desprindeți-l de cârligele superioare (d):

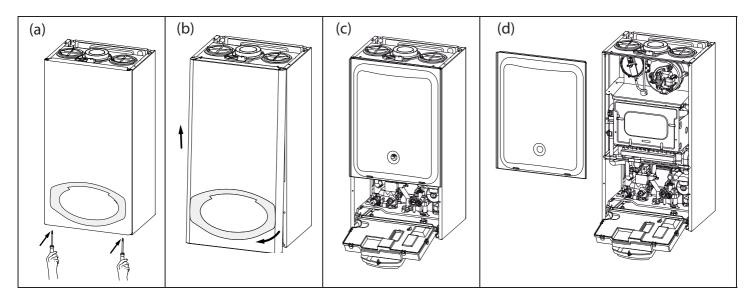

## Символы на заводской табличке

## Placa de timbru caracteristici

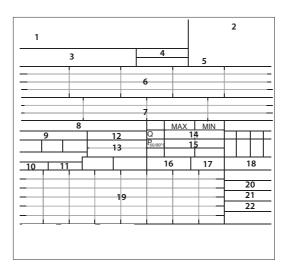

- 1. Марка
- 2. Производитель
- 3. Модель Серийный номер
- 4. Торговый код
- 5. № утверждения
- 6. Страна эксплуатации категория газа
- 7. Заводская настройка газа
- 8. Тип установки
- 9. Электрические данные
- 10. Максимальное давление санитарной горячей воды
- 11. Максимальное давление системы отопления
- 12. Тип котла
- 13. Класс NOx / Производительность

- 14. Расход тепла макс. мин.
- 15. Тепловая мощность макс. мин.
- 16. Удельный расход
- 17. Тарирование мощности котла
- 18. Номинальный объем санитарной воды
- 19. Используемые газы
- 20. Рабочая минимальная температура среды
- 21. Максимальная температура отопления
- 22. Максимальная температура сантехники

- I. Marca
- 2. Producător
- 3. Mode- Nr de serie
- 4. Cod comercial
- 5. Nr omologare
- 6. Țări de destinație categorie gaz
- 7. Predispunere Gaz
- 8. Tip instalație
- 9. Date electrice
- 10. Presiune maximă sanitară
- 11. Presiune maximă încălzire
- 12. Tip cazan
- 13. Clasă NOx / Eficiență

- 14. Capacitate termică max –
- 15. Putere termică max min
- 16. Debit specific
- 17. Calibrare putere cazan
- 18. Debit nominal în circ.sanitar
- 19. Gaz utilizabil
- 20. Temperatura ambiantă minimă de funcționare
- 21. Temperatura maximă încălzire
- 22. Temperatura maximă circ. sanitar

## техническое обслуживание

Техническое обслуживание (ТО) – важная составляющая обеспечения безопасности, эффективной работы котла и залог его длительной эксплуатации. Производите ТО в соответствии с действующими нормами и правилами, а также требованиями производителя, не реже 1 раза в год. Регулярно производите анализ продуктов сгорания с целью контроля к.п.д. котла и недопущения нарушения действующих норм по выбросам в окружающую среду. Прежде чем начать техническое обслуживание:

- Отключите котел от электросети, для чего установите внешний двухполюсный выключатель в положение «ОFF» (ВЫКЛ);
- Перекройте газовый кран и краны отопления и ГВС.

По окончании работ котел восстанавливает параметры, предшествовавшие отключению.

#### Общие рекомендации

Рекомендуется производить следующие проверки котла НЕ МЕНЕЕ 1 раза в год:

- 1. Проверьте на герметичность гидравлическую систему и, при необходимости, замените уплотнения и добейтесь герметичности.
- 2. Проверьте на герметичность газовую систему и, при необходимости, замените уплотнения и добейтесь герметичности.
- 3. Произведите визуальный осмотр общего состояния котла.
- 4. Произведите визуальный осмотр и при необходимости произведите разборку и очистку горелки.
- 5. По результатам осмотра по п. "3" при необходимости произведите разборку и очистку камеры сгорания.
- 6. По результатам осмотра по п. "4" при необходимости произведите разборку и очистку горелки и форсунок.
- При необходимости, очистите/промойте первичный теплообменник.
- 8. Убедитесь, что следующие защитные устройства работают надлежащим образом:
- термостат перегрева.
- 9. Убедитесь, что следующие защитные устройства газовой части работают надлежащим образом:
- электрод контроля пламени (ионизации).
- 10.Проверьте эффективность процесса нагрева воды для ГВС (проверьте расход и температуру).
- 11.Произведите проверку основных параметров функционирования котла.
- 12. Удалите продукты окисления с электрода контроля пламени.

#### Проверка работы

По окончании технического обслуживания заполните контур отопления до давления около 1,0 бар и удалите воздух.

Одновременно заполните контур ГВС.

- Запустите котел.
- При необходимости, повторно удалите воздух из контура отопления.
- Проверьте настройки и убедитесь, что все устройства управления и контроля действуют надлежащим образом.
- Проверьте герметичность, убедитесь, что система отвода продуктов сгорания и подачи воздуха действует надлежащим образом.

#### Слив воды

Для слива воды из контура отопления действуйте следующим образом:

- Выключите котел, для чего переведите внешний двухполюсный выключатель в положение OFF (ВЫКЛ), перекройте газовый кран;
- Приоткройте автоматический воздухоотводчик на насосе;
- Откройте сливной кран и слейте воду в соответствующую емкость;
- Слейте воду из нижних точек контура отопления (при необходимости).

## întreținere

Întreținerea (verificarea, revizia) este esențială pentru siguranța, buna functionare si durata centralei.

Se efectuează în baza celor prevăzute de normele în vigoare.

Se recomandă efectuarea periodică a analizei gazelor arse (combustiei) pentru a controla randamentul şi emisiile de substanțe poluante, în conformitate cu normele în vigoare.

Înainte de începerea operațiunilor de întreținere:

- deconectați electric centrala şi așezați întrerupătorul bipolar extern în poziția OFF
- închideţi robinetul de gaz şi robinetele de apă ale instalaţiilor termice și sanitare:

La sfârșit se redau (se reiau) reglările inițiale.

#### Note generale

Este recomandabil, să se efectueze asupra aparatului, cel puţin o dată pe an, următoarele controale (verificări):

- 1. Controlul garniturilor de izolare (susținere) pe partea de apă cu eventuala înlocuire a garniturilor și redarea etanșeității.
- 2. Controlul garniturilor de izolare pe partea de gaz cu eventuala înlocuire a garniturilor și redarea etanșeității.
- 3. Controlul cu ochiul liber al stării în ansamblu a aparatului.
- Controlul cu ochiul liber al arderii şi eventual demontarea şi curăţarea arzătorului.
- 5. Ca urmare a verificării de la punctul 3, eventuala demontare şi curătarea camerei de combustie
- Ca urmare a verificării de la punctul 4, eventuala demontare şi curătarea arzătorului şi injectorului
- 7. Curățarea schimbătorului principal de căldură.
- 8. Verificarea funcționării sistemelor de siguranță încălzire:
- siguranță temperatura limită.
- 9. Verificarea funcționării sistemelor de siguranță pe partea de gaz:
  - siguranță lipsă gaz sau flacără (ionizare).
- Controlul eficienței producției de apă menajeră (verificarea debitului si a temperaturii).
- 11. Controlul general al funcționării aparatului.
- 12. Îndepărtarea oxidului de la electrodul de sesizare cu ajutorul șmirghelului.

#### Operațiuni de golire instalație

Golirea instalației de încălzire trebuie efectuată în modul următor:

- opriţi (stingeţi) centrala şi aşezaţi întrerupătorul bipolar extern în pozitia OFF si închideti robinetul de gaz;
- slăbiți (desfaceți) valva automata de evacuare aer;
- deschideți robinetul de evacuare al instalației strângând apa care se scurge într-un rezervor pentru apă;
- evacuați de la punctele cele mai de jos ale instalației (unde sunt prevăzute).

Dacă este prevăzut ca instalația să se țină oprită în zonele unde temperatura ambient poate coborî în perioada de iarnă sub 0°C, este recomandabil să se adauge lichid antigel în apa din instalația de încălzire pentru a evita golirile repetate; în cazul folosirii unui astfel de lichid, verificați cu atenție compatibilitatea cu oțelul inox din care este făcut corpul centralei.

Se recomandă folosirea produselor antigel ce conţin GLICOL de tip PROPILENIC contra coroziune (cum ar fi de exemplu CILLICHEMIE CILLIT CC 45, care nu este toxic şi care în acelaşi timp are şi calităţile unui antigel, antincalcar şi anticoroziv) în dozele prescrise de producător, în funcţie de temperatura minimă prevăzută. Verificaţi în mod periodic pH-ul amestecului apă – antigel din circuitul centralei şi înlocuiţi amestecul atunci când valoarea măsurată este mai mică decât limita prescrisă de producător.

## NU AMESTECAȚI TIPURI DIFERITE DE ANTIGEL.

Constructorul nu este responsabilă pentru defecțiunile cauzate aparatului sau instalației și provocate din cauza folosirii de substanțe antigel sau aditivi neadecvați.

Слив воды из контура ГВС и вторичного теплообменника. При опасности промерзания необходимо слить воду из контура ГВС следующим образом:

- Перекройте кран подачи холодной воды в котел;
- Откройте все краны холодной и горячей воды;
- Слейте воду из нижних точек системы (при необходимости).

Мы не рекомендуем использовать незамерзающие теплоносители для контура отопления.

#### осторожно!

Перед перемещением котла опорожните все внутренние объемы, в которых может содержаться горячая вода, остерегайтесь ожогов. Удаление накипи с элементов котла производите в соответствии с указаниями мер безопасности, в проветриваемом помещении, используя спецодежду, избегая смешения различных реагентов и обеспечив защиту котла, окружающих предметов, людей и животных.

Все соединения, используемые для измерения давления газа и регулировки газовой части котла, должны быть надёжно закрыты. Убедитесь, что котел может работать на газе имеющегося типа и что диаметр форсунок соответствующий.

При появлении запаха гари или дыма из котла, а также запаха газа, отсоедините котел от электросети, перекройте газовый кран, откройте все окна и обратитесь за технической помощью к квалифицированному специалисту.

#### Обучение пользователя

Проинформируйте владельца (пользователя) о порядке работы с котлом.

Передайте владельцу «Руководство по эксплуатации» и предупредите о необходимости хранить его в непосредственной близости от котла.

Изложите владельцу следующее:

- Необходимость периодически проверять давление воды в контуре отопления; порядок подпитки и удаления воздуха из контура отопления.
- Порядок установки температуры в контуре отопления и использования регулирующих устройств для обеспечения надлежащего и экономичного режима работы.
- Необходимость периодического технического обслуживания котла в соответствии с действующими нормами и правилами, а также требованием производителя (не реже 1 раза в год).
- Запрещено вносить какие бы то ни было изменения в настройки соотношения подачи воздуха и газа.
- Запрещено производить ремонт самостоятельно.

#### Golirea instalației sanitare

Ori de câte ori există pericolul de îngheț, trebuie golită instalația sanitară în felul următor:

- Închideți robinetul de la rețeaua de apă,
- deschideți toate robinetele de apă caldă și rece,
- goliți de la punctele de jos (unde sunt prevăzute).

#### **ATENTIE**

Goliți componentele ce ar putea conține apă calda, activând eventualele ventile de evacuare, înainte de manevrarea lor.

Efectuați desfundarea (dez-incrustrare) de calcar a componentelor respectând specificațiile din fișa de siguranță a produsului utilizat, aerisind ambientul, folosind echipament de protecție, evitând să amestecați produse diferite, protejând aparatul și obiectele înconjurătoare. Închideți ermetic deschiderile folosite pentru a efectua citirea presiunii gazului sau a reglărilor de gaz.

Asigurati-vă că duza este compatibilă cu gazul de alimentare.

În cazul în care se simte miros de ars sau se vede ieşind fum din aparat sau se simte miros puternic de gaz, întrerupeți alimentarea electrică, închideți robinetul de gaz, deschideți ferestrele și informați tehnicianul


#### Informații pentru utilizator

Informați utilizatorul cu privire la modalitățile de funcționare ale instalatiei.

În special, livrați utilizatorului toate manualele de instrucțiuni și avertizațil să le păstreze împreună cu aparatul. Avertizați utilizatorul să:

- Controleze periodic presiunea apei în instalație; informați-l cu privire la umplerea instalației cu apă și la aerisirea caloriferelor.
- Controleze şi să regleze temperatura precum şi să comande dispozitivele de reglare, în scopul gestionării economice şi corecte ale instalatiei.
- Execute, conform normelor, operațiile de întreținere ale instalației.
- Nu modifi ce, în nici un caz, valorile setate, de alimentare cu aer necesar arderii și de evacuare a gazelor de ardere.



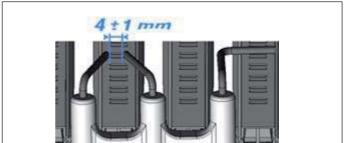

## **Ariston Thermo Rus LLC**

Россия, 127015, Москва, ул. Большая Новодмитровская, 14, стр. 1, офис 626
Office phone: Тел. (495) 783 0440, 783 0442
E-mail: service.ru@aristonthermo.com
www.aristonheating.ru

## **Ariston Thermo Ukraine LLC**

str. Shelkovichnaya 42-44 Office phone: +380 44 496 25 18 E-mail: info.ua@aristonthermo.com www.aristonthermo.com.ua

## **Ariston Thermo Romania srl**

Str. Giacomo Puccini, nr. 8A, sector 2, Bucuresti Fax. +4 (01) 231947 e-mail: service.ro@aristonthermo.com www.aristonheating.ro